

nvox

MODEL: JD 3003D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radiodtwarzacz samochodowy z ekranem LCD 3" z DVD USB SD



SISVEL RoHS LSCD CE

WSTĘP

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU



Ten symbol oznacza obecność w środku

urządzenia wysokiego napięcia, którego wielkość może stwarzać ryzyko porażenia ludzi prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację, zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji (serwisowania).

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZEŃ, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POŻAR LUB RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAĆ.

UWAGA

Instrukcja serwisowa przeznaczona jest tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, użytkownik nieposiadający odpowiednich kwalifikacji nie może wykonywać przy urządzeniu żadnych czynności, poza opisanymi w tej instrukcji obsługi.

UWAGA

Stojak przeznaczony jest do użytku tylko z tym odbiornikiem. Użycie z innym urządzeniem może zagrażać jego stabilności i grozić zranieniem ludzi.

OSTRZEŻENIE

-Nie narażać odbiornika na przenikanie do jego wnętrza cieczy i nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów).
-Jest to urządzenie klasy B, co oznacza, że może ono powodować zakłócenia radiowe w mieszkaniu. W takim przypadku, użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Dla ograniczenia ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

UWAGI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z wartościami granicznymi dla urządzeń klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te wartości graniczne są tak dobrane, aby zapewnić dobrą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku domowym, a także w otoczeniu handlowym, biurowym i przemysłowym. Urządzenie może generować, wykorzystywać i promieniować energię o częstotliwości radiowej i w razie podłączenia go niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że takie zakłócenia nie występują w jakiejś konkretnej instalacji. W przypadku, gdy to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić po jego wyłączeniu i włączeniu, zaleca się spróbować wyeliminować zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności:

- zmienić kierunek lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej,
- zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik,
- zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę, jako zgodne, grożą utratą przez użytkownika prawa do używania urządzeń łączności.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych wymaga stosowania uziemionych i ekranowanych przewodów

sygnałowych.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Używając odbiornika, należy zawsze zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń, zawsze pamiętaj o następujących środkach ostrożności podczas podłączania, używania lub konserwowania odbiornika TV.

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi i schowaj ją w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
- Nie używaj telewizora w pobliżu wody.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Podłącz odbiornik zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie ustawiaj go w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło (dotyczy też wzmacniaczy).
- Nie lekceważ zabezpieczenia w postaci spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada dwa płaskie wtyki, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki prądowe i bolec uziemiający. Szeroki wtyk lub bolec uziemiający służą do ochrony użytkownika. Jeśli wtyczka w dostarczonym urządzeniu nie pasuje do gniazdka, zwróć się do elektryka o wymianę gniazdka starszego typu.
- Zabezpiecz kabel zasilający w taki sposób, aby nie można było po nim chodzić, ani go przygnieść, zwłaszcza przy wtyczkach, opravach oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z telewizora.
- Używaj tylko dodatków i akcesoriów określonych przez producenta.
- Używaj tylko w połączeniu z wózkiem, stojakiem, statywem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z odbiornikiem. Przewożąc telewizor na wózek zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wywróceniem się wózka z telewizorem.
- Wyłączaj telewizor z gniazdka podczas burz z piorunami, lub gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- Całe serwisowanie zleć pracownikom serwisu. Serwisowanie jest wymagane w przypadku, gdy telewizor uległ uszkodzeniu, jakaś ciecz wlała się do jego wnętrza lub wpadł tam jakiś przedmiot, telewizor stał na deszczu lub w wilgotnym otoczeniu, nie działa normalnie lub został upuszczony.
- Czyść urządzenie tylko nieustrzępiącą się szmatką.

Instalacja:

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.
3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.
4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!

WAŻNE:

Przed instalacją urządzenie w samochodzie usuń 2 śruby zabezpieczające mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD. Znajdują się one na górnej obudowie urządzenia. Nie usunięcie ww. śrub uszkodzi mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD co nie jest objęte gwarancją.

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko dedykowanych akcesoriów.

UWAGA


Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda zasilania.

Podczas użytkowania:

- Nie zasilaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gnecenia przewodów. Może to spowodować spięć i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią

Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Panel przedni:

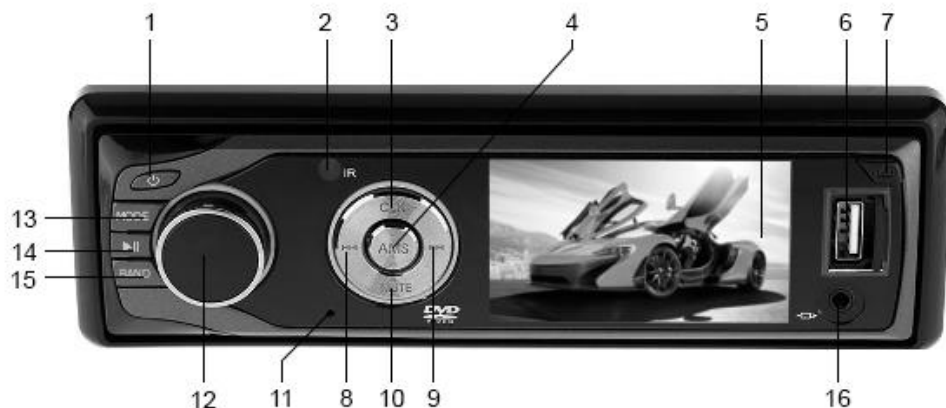

1. PWR	7. Eject	13. MODE
2. Dioda IR	8. <<	14. PLAY / PAUSE
3. CLK	9. >>	15. BAND
4. AMS	10. MUTE	16. AUX
5. Ekran LCD	11. RESET	
6. USB Port	12. Pokrętło głośności	

Panel tylni:



1. Wejście antenowe
2. Złącz RCA chinch
 - żółte – wyjście VIDEO
 - białe i czerwone – odpowiednio wyjście audio kanał lewy oraz prawy
3. Złącze zasilające oraz głośnikowe
 - fiolet oraz fiolet-czarny – głośnik prawy tył
 - szary oraz szary-czarny – głośnik prawy przód
 - biały oraz biały-czarny – głośnik lewy przód
 - zielony oraz zielony-czarny – głośnik lewy tył
 - niebieski – sterowanie wysuwaną anteną
 - żółty – zasilanie +12V DC z akumulatora
 - czerwony – zasilanie +12V DC postacyjkowy
 - czarny – masa
 - brązowy – masa z hamulca ręcznego
 - pomarańczowy – sterowanie podświetleniem

Podstawowe ustawienia:

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij przycisk PWR aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone naciśnij przycisk PWR raz aby wyłączyć ekran LCD. Ponowne naciśnięcie przycisku PWR spowoduje ponowne włączenie ekranu LCD. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku PWR spowoduje wyłączenie urządzenia.

Wybór trybów pracy urządzenia

Naciśnięcie przycisku 13. MODE spowoduje cykliczne przełączanie się trybów pracy urządzenia między radiem / napędem DVD/CD / złączem USB / oraz złączem AUX.

Ustawienia podstawowe

Użyj pokrętła głośności aby pogłośnić lub ściszyć urządzenie.

Pojedyncze naciśnięcie pokrętła głośności spowoduje wyświetlenie podstawowych ustawień obrazu

1. Brightness – ustawienie jasności ekranu
2. Contrast – ustawienie kontrastu ekranu
3. Hue – ustawienie wybarwienia / odcienia ekranu
4. Saturation – ustawienie nasycenia barwy ekranu
5. Sharpness – ustawienie ostrości ekranu
6. Reset – powrót do ustawień domyślnych

Podwójne naciśnięcie pokrętki głośności spowoduje wyświetlenie podstawowych ustawień audio oraz urządzenia

1. Bass – ustawienie niskich tonów odtwarzanego dźwięku
2. Treb – ustawienie wysokich tonów odtwarzanego dźwięku
3. Bala – balans głośników – przód ⇔ tył
4. Fade – balans głośników – lewo ⇔ prawo
5. Time – ustawienie zegara urządzenia
6. Time – włączenie / wyłączenie zegara urządzenia
7. EQ – equalizer – predefiniowane ustawienia equalizera POP / ROCK / CLAS / USER – ustawienia użytkownika
8. BEEP – włączenie / wyłączenie dźwięku przy naciskaniu przycisków urządzenia

- A. Bass (niskie tony) – naciśnij pokrętkę głośności do momentu pojawienia się na ekranie napisu BAS. Pokrętkę głośności można podwyższyć lub obniżyć wartość bassu czyli niskich tonów.
- B. Treble (wysokie tony) - naciśnij pokrętkę głośności do momentu pojawienia się na ekranie napisu TRE. Pokrętkę głośności można podwyższyć lub obniżyć wartość treble czyli wysokich tonów.
- C. Balance (balans dźwięku lewo/prawo) - naciśnij pokrętkę głośności do momentu pojawienia się na ekranie napisu BAL. Pokrętkę głośności można skierować dźwięk na lewe bądź prawe głośniki.
- D. Fader (balans dźwięku przód/tył) - naciśnij pokrętkę głośności do momentu pojawienia się na ekranie napisu FAD. Pokrętkę głośności można skierować dźwięk na przednie bądź tylne głośniki.

RADIO

1. Ustawianie pasma radiowego

Gdy urządzenie jest włączone w trybie radia naciśnij przycisk 15. BND aby cyklicznie zmieniać pasmo pomiędzy FM1/FM2/FM3/AM1/AM2

2. Strojenie / wyszukiwanie stacji radiowych

Gdy urządzenie jest włączone w trybie radia naciśnij przycisk 8. >>| oraz 9. |<< aby automatycznie wyszukać kolejną stację radiową. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8. >>| oraz 9. |<<. do momentu pojawienia się na ekranie MANUAL. W tym momencie można ręcznie wyszukać żadaną stację. Po czasie MANUAL zniknie i będzie możliwe ponowne automatyczne strojenie.

3. Automatyczne zapisywanie/wyszukiwanie stacji radiowych.

Gdy urządzenie jest włączone w trybie radia naciśnij i przytrzymaj przycisk AMS. Urządzenie automatycznie wyszuka i zapamięta wszystkie znalezione stacje radiowe dla wszystkich 3 zakresów FM. Taka sama procedura obowiązuje przy słuchaniu radia w trybie AM.

Zapisywanie aktualnie wybranej stacji radiowej

Po wybraniu żądanej stacji radiowej należy przytrzymać pokrętkę głośności aby zapisać stację radiową na wybranym numerze listy radiowej.

DVD/VCD/CD/MP3/WMA

Wkładanie/wysuwanie płyty

Naciśnij przycisk 7. Open na panelu przednim. Panel otworzy się i umożliwi wsunięcie płyty do kieszeni CD/DVD. Naciśnięcie przycisku EJECT spowoduje wysunięcie się płyty. Jeśli płyta po wysunięciu nie zostanie zabrana zostanie automatycznie wciągnięta ponownie przez mechanizm kieszeni płyt DVD/CD.

Odtwarzanie płyt CD audio

Podczas odtwarzania płyt CD naciśnięcie przycisków 8. >>| oraz 9. |<< spowoduje zmianę odtwarzanego utworu na kolejny lub poprzedni.

Naciśnięcie przycisku OSD na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji na ekranie.

Są to kolejno: PLAY / PAUSE | STOP | poprzedni utwór | następny utwór | Repeat – powtarzanie utworu/katalogu | Random – losowe odtwarzanie utworów | Audio Selection – wybór języka odtwarzania (dostępne tylko dla niektórych płyt) | LOUD – wzmocnienie dźwięku

Odtwarzanie płyt DVD audio

Podczas odtwarzania płyt DVD naciśnięcie przycisków 8. >>| oraz 9. |<< spowoduje zmianę odtwarzanego utworu na kolejny lub poprzedni.

Naciśnięcie przycisku OSD na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji na ekranie.

Są to kolejno: PLAY / PAUSE | STOP | poprzedni utwór | następny utwór | Repeat – powtarzanie utworu/katalogu | Random – losowe odtwarzanie utworów | Audio Selection – wybór języka odtwarzania (dostępne tylko dla niektórych płyt) | LOUD – wzmocnienie dźwięku

Odtwarzanie plików MP3

Podczas odtwarzania plików MP3 naciśnięcie przycisków 8. >>| oraz 9. |<< spowoduje zmianę odtwarzanego utworu na kolejny lub poprzedni.

Naciśnięcie przycisku OSD na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji na ekranie.

Są to kolejno: PLAY / PAUSE | STOP | poprzedni utwór | następny utwór | Repeat – powtarzanie utworu/katalogu | Random – losowe odtwarzanie utworów | Audio Selection – wybór języka odtwarzania (dostępne tylko dla niektórych płyt) | LOUD – wzmocnienie dźwięku

Dodatkowo wyświetlana jest nazwa aktualnie odtwarzanego pliku oraz folder, w którym dany plik się znajduje.

Podczas odtwarzania płyt DVD/CD/USB/SD które zawierają pliki audio/video/zdjęcia lub inne formaty urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie plików audio. Jednakże po naciśnięciu przycisku AMS na panelu przednim spowoduje wyświetlenie listy plików, ponowne naciśnięcie przycisku AMS spowoduje wyświetlenie listy plików. Trzecie naciśnięcie przycisku AMS spowoduje możliwość wybrania typu plików do wyświetlenia: AUDIO/VIDEO/ZDJĘCIA. Wyboru dokonujemy za pomocą pokrętki głośności, naciśnięcie pokrętki głośności wybiera żądany plik/folder.

Ustawienia DVD

Gdy urządzenie jest włączone w trybie odtwarzania płyt DVD/CD naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania.

SYSTEM SETUP – ustawienia systemowe

1. Syst. TV – ustawienie trybu pracy urządzenia – NTSC/PAL/AUTO
2. Wygaszac – włączenie/wyłączenie wygaszacza ekranu urządzenia
3. WIDE0 – ustawienie trybu pracy wideo – domyślnie S-Video
4. TYP TV - ustawienia pozwalające dobrać obraz wyjściowy z urządzenia na ekran zewnętrzny.
 - 4:3 PS – odtwarzanie w trybie PAL/SECAM (jeśli podłączony będzie ekran 16:9 lewa i prawa krawędź ekranu zostanie przycięta)
 - 4:3 LB – odtwarzanie w trybie LETTERBOX (jeśli podłączony będzie ekran 16:9 górna i dolna część ekranu będzie wyczerzciona)
 - 16:9 – odtwarzanie w trybie 16:9 gdy podłączony jest ekran z proporcjami 16:9
5. Hasło – ustawianie hasła na menu ustawień. Podczas odtwarzania płyty CD/DVD naciśnij przycisk STOP 2 razy aby permanentnie zatrzymać odtwarzanie. Dalej naciśnij W PRAWO / W LEWO / W DÓŁ / W GÓRĘ w podanej kolejności aby umożliwić ustawienie nowego hasła do menu.
6. Kontr. rodzicielska – pozwala na podgląd jaka kategorię wiekową ma film aktualnie odtwarzany
 - KID SAFE – dla wszystkich dzieci
 - G – dla każdej grupy wiekowej
 - PG – dzieci pod nadzorem rodziców
 - PG_13 – niedozwolone dla dzieci poniżej 13 roku życia
 - R – dzieci poniżej 17 roku życia pod nadzorem rodziców

NC-17 – zabronione dla dzieci poniżej 17 roku życia
ADULT – tylko dla dorosłych
7. Domyślne – przywracanie ustawień fabrycznych

LANGUAGE SETUP

- 1. Język OSD – język menu ekranowego
- 2. Język Audio – domyślny język dla ścieżki dźwiękowej
- 3. Język napis – domyślny język napisów do filmów
- 4. Język menu – domyślny język menu urządzenia

VIDEO SETUP

Jasność – ustawienie jasności ekranu
Kontrast – ustawienie kontrastu ekranu
Barwa – ustawienie wybarwienia ekranu
Nasycenie – ustawienie nasycenia kolorów obrazu
Ostrość – ustawienie ostrości ekranu

SEAKER SETUP

Downmix – ustawienie LT/RT | Stereo | VSS

Pilot zdalnego sterowania:



1. Zoom - zbliżanie/oddalanie	18. OSD - wyświetlenie menu ekran.
2. Power on/off	19. Klawisze numeryczne
3. Angle - zmiana kąta	20. Local - lokalne stacje radiowe
4. Setup	21. Play / Pause
5. Slow - spowolnienie odtwarzania	22. Random - losowe odtwarzanie
6. SUB-T - zmiana napisów	23. Enter - potwierdzenie wyboru
7. Mode	24. Nawigowanie w prawo
8. MEN/PBC	25. System - wybór trybu pracy z TV
9. Nawigowanie w górę	26. Band - wybór pasma radiowego
10. Stop / cofnij w menu	27. Mute - wyciszenie
11. Program	28. Sel - zmiana trybu pracy dźwięku
12. Stereo - włącz/wyłącz	29. Audio - zmiana wyjścia audio
13. Nawigowanie w lewo	30-31 - zmiana głośności
14. Repeat - powtarzanie	32-33 - kolejny/poprzedni plik
15. Auto. zapisanie / skanowanie	34. Goto - "idź do"
16. Nawigowanie w dół	
17. Wyś. nazwy plików (DVD)	

Pilot zasilany jest poprzez 2 baterie AAA (brak baterii w zestawie).
Na panelu przednim znajduje się dioda podczerwieni. Służy ona do rozpoznawania sygnałów z pilota
zdalnego sterowania. Zasięg pilota to około 6m. Pilot musi widzieć urządzenie, tzn. nie mogą pojawić
się żadne obiekty na drodze między pilotem a panelem przednim urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

zasilanie	12V DC
okablowanie	Złącze sygnałowe, tylko 4 głośniki
wyjście RCA	niskopoziomowe 1000MV
bezpiecznik	10 amp
wymiary	178mm x 178mm x 51mm
waga	1.8 Kg

Odwarczacz CD

sygnał	>80dB
częstotliwość	20Hz - 20KHz
separacja sygnału	>50dB
konwerter	16Bit

FM tuner

zakres	87.5-108 MHz
czułość FM	12dBu
separacja stereo @ 1Khz	35dB

AM tuner

zakres	522-1620 Khz
czułość AM	30dBu

Wejście AUX

Urządzenie jest wyposażone w złącze AUX na przednim panelu. Do podłączenia zewnętrznego
urządzenia audio (np. telefon, przenośny odtwarzacz MP3) należy wykorzystać przewód ze złączem
stereo jack.

Wyjście VIDEO

Urządzenie jest wyposażone w złącza RCA chinch na tylnym panelu. Dzięki niemu możemy podłączyć
zewnętrzne urządzenie audio/video jak np. zagłówek multimedialny. Żółte złącze odpowiada za sygnał
video, białe i czerwone to złącza audio odpowiednio lewy i prawy kanał.

ESP – Electronic Skip Protection

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie przed przeskakiwaniem podczas
odtwarzania płyt CD/DVD w trakcie jazdy po nierównej nawierzchni. ESP dla płyt DVD to 5 sek., dla płyt
VCD to 10 sek., CD 12 sek., MP3 to 180sek. Funkcja jest włączona na stałe i nie ma możliwości
włączenia/wyłączenia jej.

Problemy i rozwiązania

Najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania i ich rozwiązanie.

1. Brak zasilania – po sprawdzeniu podłączenia przewodów zasilających sprawdzić bezpiecznik i w razie konieczności wymienić.
2. Brak reakcji na naciśnięcie dowolnego przycisku – urządzenie mogło się zawiesić. Należy nacisnąć przycisk RST – Reset na panelu przednim aby zrestartować urządzenie.
3. Brak obrazu – urządzenie jest podłączone niepoprawnie lub przewód z etykietą BRAKE jest podłączony niepoprawnie – sprawdzić poprawność podłączenia urządzenia oraz przewód BRAKE.
4. Ciemny obraz – urządzenie jest włączone gdy temperatura jest niska – należy poczekać aż ogrzeje się panel LCD urządzenia, jest to specyfika ekranów LCD, które gdy są zimne są ciemniejsze.
5. Zła jakość radia AM/FM – antena niepoprawnie podłączona lub bardzo mocno zabrudzona – sprawdzić podłączenie anteny oraz wzmacniacza antenowego oraz utrzymywać antenę w czystości
6. Pilot zdalnego sterowania nie działa – pilot jest kierowany w inną stronę niż okienko na panelu przednim urządzenia lub baterie pilota są rozładowane – należy skierować pilot w stronę okienka pilota na przednim panelu urządzenia i/lub wymienić baterie.
7. Brak dźwięku lub dźwięk ledwo słyszalny – ustawienie pokrętki głośności na minimum lub ustawienia balansu (prawo, lewo, przód, tył) niepoprawne – skorygować ustawienie głośności i/lub balansu.
8. Po wyłączeniu silnika radioodtwarzacz nie wyłącza się – podłączenie przewodu czerwonego i żółtego jest nieprawidłowe – należy zamienić miejscami na kości ISO przewód czerwony i żółty.
9. Błędne odtwarzanie filmu – płyta DVD/CD jest porysowana lub brudna – wymienić płytę lub ją wyczyścić.
10. Brak napisów podczas filmu – dysk DVD nie posiada napisów – jeśli dysk DVD nie posiada napisów nie będą one odtwarzane

Jeśli powyższe wskazówki, rozwiązania problemów nie pomogą należy skontaktować się z serwisem.