

**Dane techniczne:**

|                  |                                                                                |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typy nośników    | NVOX RF 1108 T                                                                 | NVOX RF 1108 D                                                                 |
| Panel            | TFT- LCD 11"                                                                   | TFT-LCD 11"                                                                    |
| Rozmiar ekranu   | 16:9                                                                           | 16:9                                                                           |
| Rozdzielczość    | 800 X 480                                                                      | 800 X 480                                                                      |
| Temperatura      | Temperatura pracy<br>0°C ~ 40°C;<br>Temperatura przechowywania<br>-10°C ~ 60°C | Temperatura pracy<br>0°C ~ 40°C;<br>Temperatura przechowywania<br>-10°C ~ 60°C |
| Jasność          | 300:1                                                                          | 300:1                                                                          |
| Kontrast         | 400:1                                                                          | 400:1                                                                          |
| System wideo     | PAL/NTSC , BG/DK/I                                                             | PAL/NTSC , BG/DK/I                                                             |
| Częstotliwość FM | 87.7MHz~107.9MHz                                                               | 87.7MHz~107.9MHz                                                               |
| Odczyt           | Divx / MP3 / JPEG / MP4                                                        | DVD / Divx / MP3 / VCD / CD /<br>CD-R / -RW / SVCD / JPEG / MP4                |
| Karty pamięci    | MMC, SD, MS                                                                    | MMC ,SD, MS                                                                    |
| USB              | USB 2.0                                                                        | USB 2.0                                                                        |
| Wejście          | RCA audio video                                                                | RCA audio video                                                                |
| Wyjście          | RCA audio video                                                                | RCA audio video                                                                |
| Zasilanie        | DC 12 V                                                                        | DC 12 V                                                                        |
| Pobór mocy       | do 15W                                                                         | do 15W                                                                         |
| Wymiary          | 330mm (szer) x 320 mm (dł) x<br>56mm (gr)                                      | 330mm (szer) x 320 mm (dł) x<br>56mm (gr)                                      |
| Waga             | 2,6 kg                                                                         | 3,2 kg                                                                         |
| Lampy            | wbudowane lampy                                                                | wbudowane lampy                                                                |
| Wejście          | wejście antenowe                                                               | wejście antenowe                                                               |
| Pasma            | VHF/UHF/Cable                                                                  | VHF/UHF/Cable                                                                  |

**nvox**

MODEL: RF 1108 T ; RF 1108 D

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Monitor telewizor podsufitowy LCD  
11" z TV tunerem z USB / SD, DVD  
(opcjonalnie)

**SISVEL RoHS LSCD CE**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor telewizor podsufitowy LCD 11" z TV tunerem z USB / SD, DVD  
(opcjonalnie)

MODEL: RF 1108 T ; RF 1108 D


Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

### Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

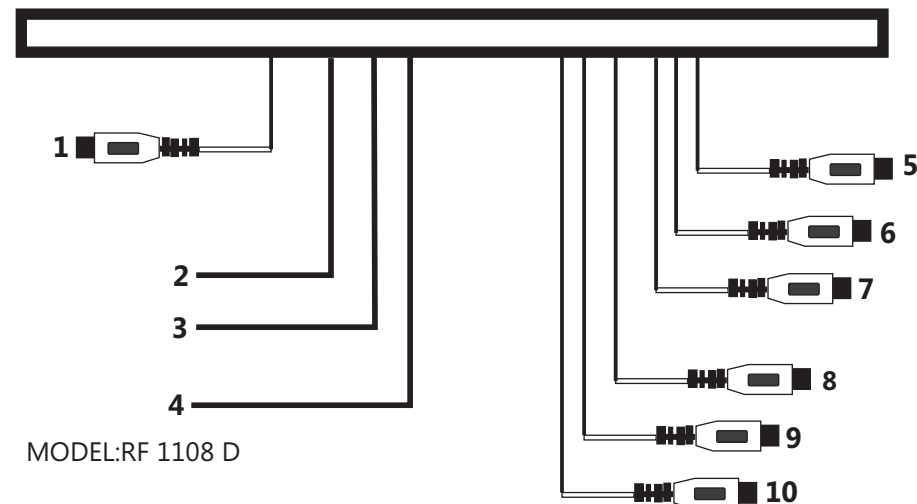

MODEL:RF 1108 D

1. TV(ANT)Input
2. RED +12V
3. BLACK GND
4. YELLOW to connect A light (Door)
5. YELLOW VIDEO IN
6. WHITE AUDIO L IN
7. RED AUDIO R IN
8. YELLOW VIDEO OUT
9. WHITE AUDIO L OUT
10. RED AUDIO R OUT

### Menu ustawień TV

#### SYSTEM SETUP

TV SYSTEM  
AUDIO PLAY  
PASSWORD  
RATING  
DEFAULT

#### LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE  
AUDIO LANG  
SUBTITLE LANG  
MENU LANG


- wejście anteny
- zasilanie +12 V (czerwony)
- MASA (czarny)
- podłączenie światła (żółty +12V)
- wejście video( żółty)
- wejście audio lewy (biały)
- wejście audio prawy (czerwony)
- wyjście video (żółty)
- wyjście audio lewy (biały)
- wyjście audio prawy (czerwony)

- ustawienia systemowe
- ustawieni TV
- odtwarzanie audio
- hasło
- proporcja ekranu (16:9, 4:3)
- konfiguracja domyślna
- ustawienia języka
- menu OSD
- język dźwięku
- napisy
- menu

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 18. CHANNEL+ | - następny kanał    |
| 19. CHANNEL- | - poprzedni kanał   |
| 20. VOLUME + | - głośniej          |
| 21. VOLUME-  | - ciszej            |
| 22. MUTE     | - wyciszenie        |
| 23. STOP     | - stop              |
| 24. SETUP    | - ustawienie        |
| 25. ⏮        | - poprzednia        |
| 26. ⏭        | - następna          |
| 27. DISP     | - przycisk ekranu   |
| 28. SETUP    | - ustawienie        |
| 29. RIGHT    | - w prawo           |
| 30. PROGRAM  | - programowanie     |
| 31. TITLE    | - tytuł             |
| 32. SUBTITLE | - napisy            |
| 33. A-B      | - programowanie A-B |
| 34. ZOOM     | - powiększanie      |

#### Podłączenie i instalacja:

MODEL: RF 1108 T

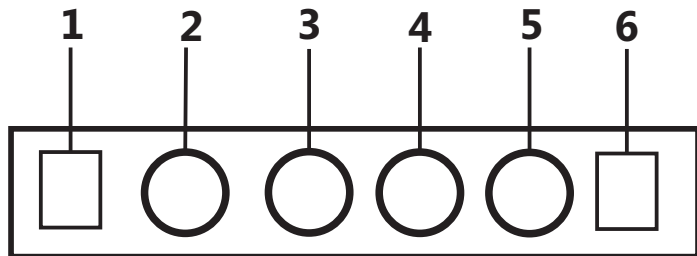

1. Wejście DC 12 V
2. Czerwony wejście/wyjście audio prawy
3. Biały wyjście/ wejście audio lewy
4. Żółty wejście/ wyjście video
5. Wejście anteny
6. Włączenie/wyłączenie zasilania

#### OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

#### UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.


#### UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

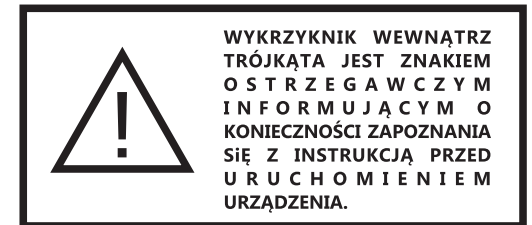


## Opis zewnętrznych przycisków monitora:

MODEL: RF 1108 D



MODEL: RF 1108 T

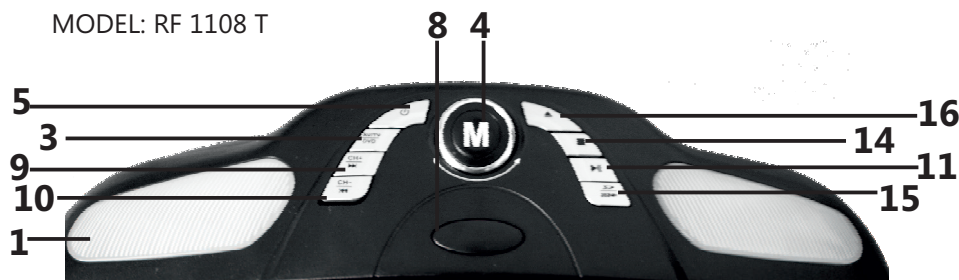


- |                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Światło                                    | 9. Szybkie przewijanie do tyłu      |
| 2. Włącznik/ wyłącznik światła                | 10. Szybkie przewijanie do przodu   |
| 3. Przełącznik pomiędzy trybami DVD / TV / AV | 11. Odtwarzanie/ wstrzymanie obrazu |
| 4. Menu                                       | 12. Poprzedni kanał                 |
| 5. Włącznie/ wyłączenie zasilania             | 13. Następny kanał                  |
| 6. W dół                                      | 14. Stop                            |
| 7. W górę                                     | 15. Przycisk SD/USB                 |
| 8. Otwarcie monitora                          | 16. Wysłunięcie płyty               |

## Sposób korzystania z urządzenia:

### UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

## Opis przycisków pilotów:

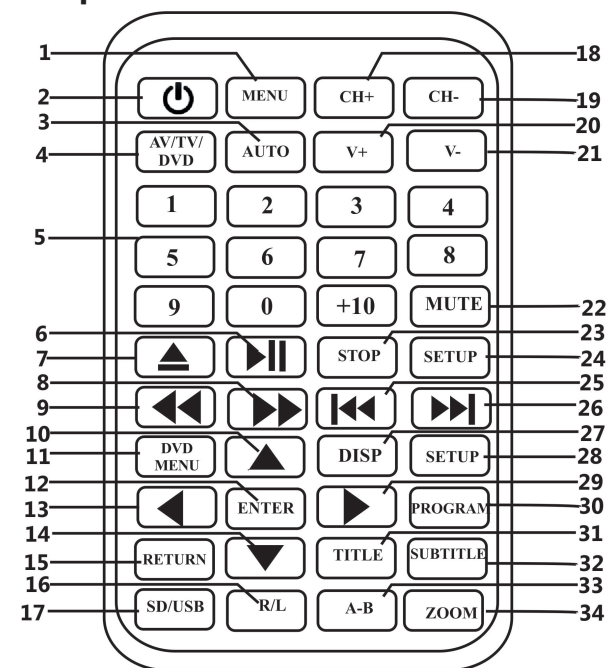

- |               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| 1. MENU       | - menu                                    |
| 2. POWER      | - włączenie/wyłączenie zasilania          |
| 3. AUTO       | - automatyczne wyszukiwanie kanałów       |
| 4. AV/TV/DVD  | - przełączenie pomiędzy trybami AV/TV/DVD |
| 5. NUMERAL    | - klawisze numeryczne                     |
| 6. PLAY/PAUZA | - odtwarzanie /wstrzymanie                |
| 7. EJECT DISC | - wysunięcie płyty                        |
| 8. ►►         | - szybkie przewijanie do przodu           |
| 9. ◄◄         | - szybkie przewijanie do tyłu             |
| 10. UP        | - w górę                                  |
| 11. DVD MENU  | - menu DVD                                |
| 12. ENTER     | - zatwierdzenie                           |
| 13. LEFT      | - w lewo                                  |
| 14. DOWN      | - w dół                                   |
| 15. RETURN    | - powrócić                                |
| 16. R/L       | - prawy/lewy                              |
| 17. SD/USB    | - przełączenie pomiędzy trybami SD/USB    |