

nvox

Model: RF 9290 (9')

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podsufitowy monitor samochodowy
TFT-LCD Kolor 9'



SISVEL RoHS LSCD CE

TFT Menu

W menu można dostosować 9 opcji: jasność (brightness), kontrast (contrast), kolor (color), odcień (hue), język(language), FM, przełącznik trybu pracy (mode switch), obrócenie ekranu (screen turn) i reset.

W celu poruszania się po menu naciśnij przycisk MENU, następnie wejdź do menu i wybierz odpowiednią funkcję. W celu zmian użyj przycisków VOL + / VOL -.

Częstotliwość radia FM:

Naciśnij przycisk MENU aż do wyboru FM, można wybrać częstotliwość poprzez przyciski VOL + / VOL-. System ma ustawione dziewięć częstotliwości: 87.8, 87.9, 88.9, 88.1, 88.2, 107.7, 107.8, 107.9, 108.8. Bez względu na dokonany wybór, prosimy o ustawienie radia samochodowego na identyczną częstotliwość w celu słuchania muzyki.

Dane techniczne:

Model: NVOX RF 9290

Wymiary ekranu: 9 cali

Rozdzielczość ekranu: 640 * 480 (RGB)

Format obrazu: 16:9

Współczynnik kontrastu: 400:1

Czas reakcji: z czarnego do białego 50ms, z białego do czarnego 30ms

Kąt widzenia: (góra / dół / lewo / prawo) 65° 40° 65° 65°

Kąt ekranu: mniej niż 45°

Zasilanie: DC 12V

Pobór mocy: około 10W

Wymiary zewnętrzne: 256mm x 245mm x 32 mm (szer x wys x gr)

Waga: 1 300g


Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilota na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między

Opis przycisków pilota (rysunek3.):

1. Zasilanie: włącz / wyłącz
2. Przełączanie trybów:V1/V2/DPF
3. Przełączanie trybów:AV/USB/SD
4. Przewijanie do przodu
5. Przyciski nawigacyjne. ▲▼◀▶
góra / dół / lewo / prawo
6. Wyciszenie
7. Głośniej/ciszejVOL-,VOL+,
8. Poprzedni/Następny
9. Wyjście
10. Odtwórz/wstrzymaj
11. Menu
12. Akceptacja
13. Przewijanie do tyłu

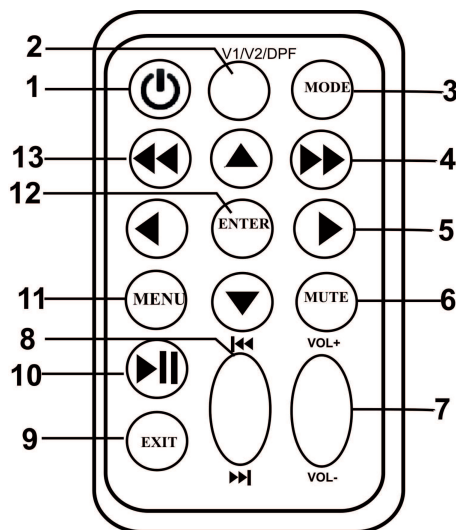

Ustawienie (SETUP)

W ustawieniach (setup) można dostosować osiem opcji: Język (LANGUAGE), Długość pokazu slajdów(SLIDESHOW DURATION), Tryb pokazu slajdów (SLIDESHOW MODE), Tryb powtarzania muzyki (MUSIC REPEAT MODE), tryb powtarzania filmów (MOVIE REPEAT MODE), Tryb wyświetlania (DISPLAY MODE), TV SYSTEM, włączenie funkcji automatycznego odtwarzania (AUTORUN) Za pomocą przycisków ▲▼◀▶ w górę/ w dół / lewo/ prawo i ENTER (zatwierdź) w celu ustawienia i naciśnij klawisz EXIT, aby wyjść z menu ustawień po zakończeniu.

DPF- tryb odtwarzacza USB SD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podsufitowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 9'

Model: RF9290

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk –

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE:


Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na monitorze.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

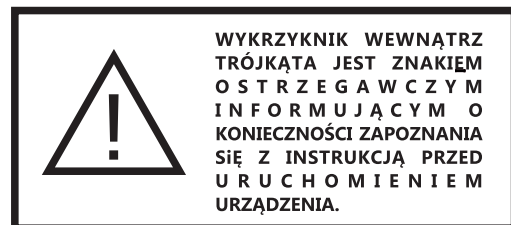


Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.


OPIS ZEWNĘTRZNY:

- A. Regulacja (+)
- B. Menu
- C. Regulacja (-)
- D. Obracanie ekranu
- E. Przełączanie 16:9 / 4:3
- F. Przełączenie SD /AV
- G. Włączenie/Wyłączenie
- H. Światło
- I. Otwarcie ekranu
- J. Ekran
- K. Czujnik podczerwieni
- L. Wejście SD / USB
- M. Wyświetlacz zegara

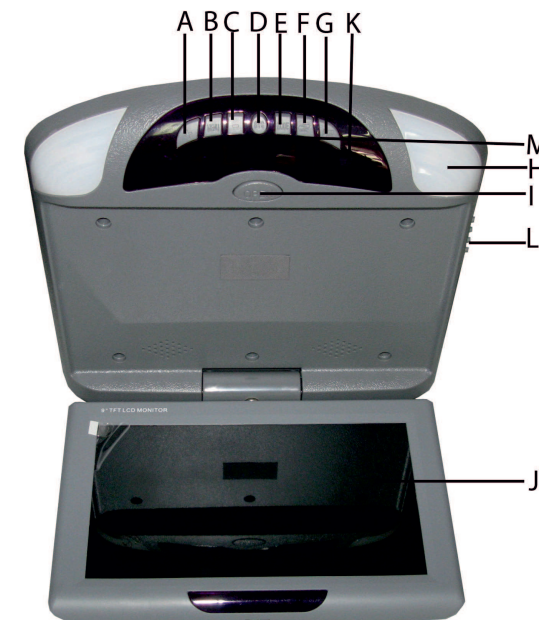

USTAWIENIE ZEGARA:

Ustawienia godziny-HOUR / minuty - MIN

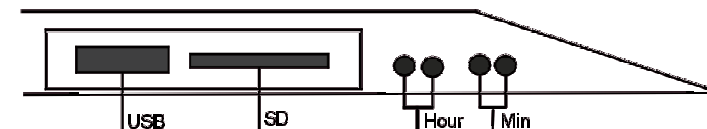

PODŁĄCZENIE I INSTALACJA:

