

#### Dane techniczne:

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Panel                | TFT- LCD                                                                  |
| Rozmiar ekranu       | 16:9                                                                      |
| Rozdzielczość        | 480 X 234                                                                 |
| Temperatura          | Temperatura pracy-10°C ~ 55°C;<br>Temperatura przechowywania -30°C ~ 75°C |
| Podświetlenie        | LED                                                                       |
| Jasność              | 350:1                                                                     |
| Kontrast             | 400:1                                                                     |
| System wideo         | PAL/NTSC/SECAM                                                            |
| Częstotliwość        | 48.25MHz~855.25MHz                                                        |
| Impedancja wejściowa | 75 Ohm                                                                    |
| Typy nośników        | CD-DA.VCD .SVCD.DVD-<br>VIDEO.MPS.WMA.JPEG.MPEG1^M.DivX                   |
| Dysk                 | DVD.DVD-R.DVD-RW.CD.CD-R.CD-RW.DVCD                                       |
| Karty pamięci        | MMC,SD,MS                                                                 |
| USB                  | USB 2.0                                                                   |
| Audio S / N          | >90dB                                                                     |
| Izolacja             | >65dB                                                                     |
| Wyjście Audio        | 1.6V+20%                                                                  |
| Wejście Wideo        | AV RCA chinch                                                             |
| Zasilanie            | DC 12 V                                                                   |
| Pobór mocy           | do 12 W                                                                   |
| Wymiary              | 376mm (szer) x 147 mm (dł) x 26mm (gr)                                    |
| Waga                 | 1 kg                                                                      |
| Głośnik              | Wbudowane głośniki                                                        |

# nvox

MODEL: SV 768 DT


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor w osłonie słonecznej z  
tunerem TV, DVD, USB, SD




**SISVEL RoHS LSCD CE**

## Opis przycisków pilotów:

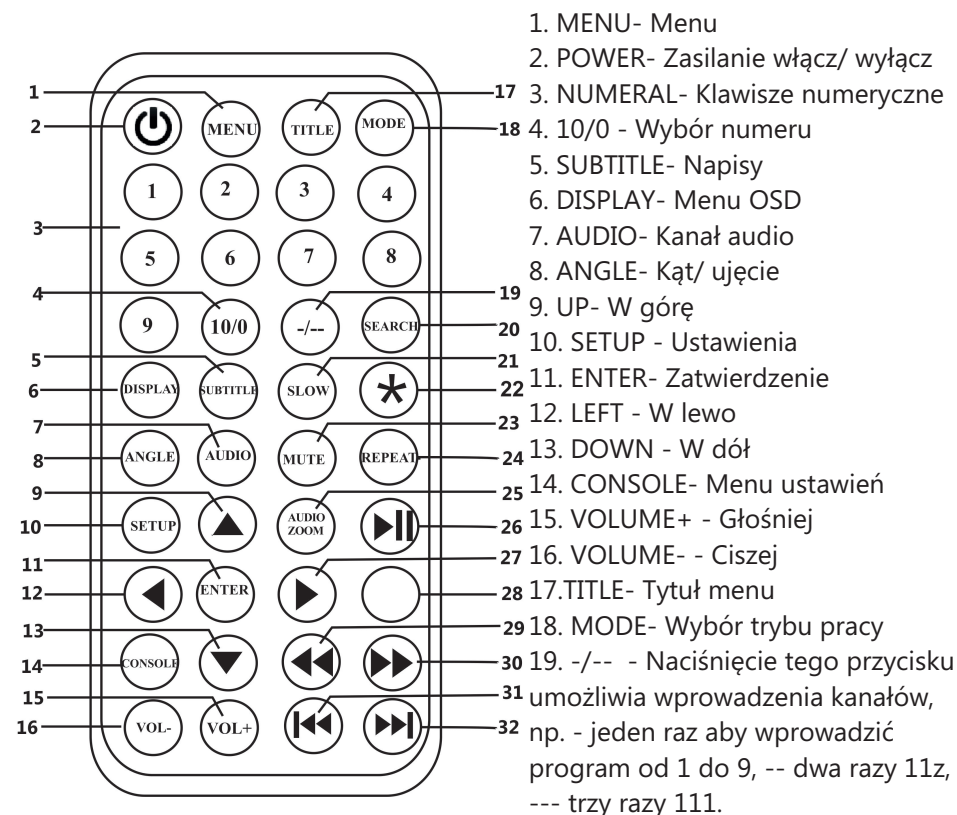

- 20. SEARCH- Szukaj
- 21. SLOW- Wolniej
- 22. \* - Funkcje dodatkowe
- 23. MUTE- Wyciszenie
- 24. REPEAT - Powtórzyć
- 25. AUTO/ZOOM- Automatyczne wyszukiwanie/ zoom
- 26. PLAY / PAUZE- Odtwórz / wstrzymaj
- 27. RIGHT- W prawo
- 28. STOP - Stop
- 29. Szybkie przewijanie do tyłu
- 30. Szybkie przewijanie do przodu
- 31. Poprzedni
- 32. Następny

## Podłączenie i instalacja monitora:

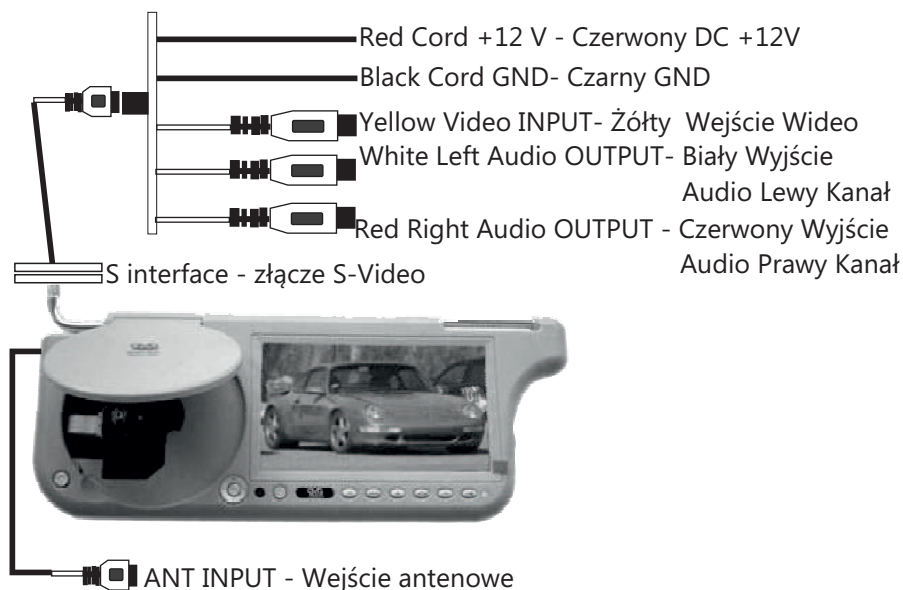

## Menu wyboru:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| TV Display   | - ekran TV                |
| TV Type      | - NTSC/SECAM              |
| Angle Mark   | - kąt                     |
| OSD Lang     | - język menu OSD          |
| Captlons     | - nagłówek                |
| Screen Saver | - wygaszasz ekran         |
| Last Memory  | -pamięć ostatniej funkcji |

## Sposób korzystania z urządzenia:

### UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor w osłonie słonecznej z TV tunerem / DVD / DIVX / SD / USB

MODEL: SV 768 DT

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

## Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

## OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

## UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

## UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.




Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

## Opis zewnętrznych przycisków monitora:

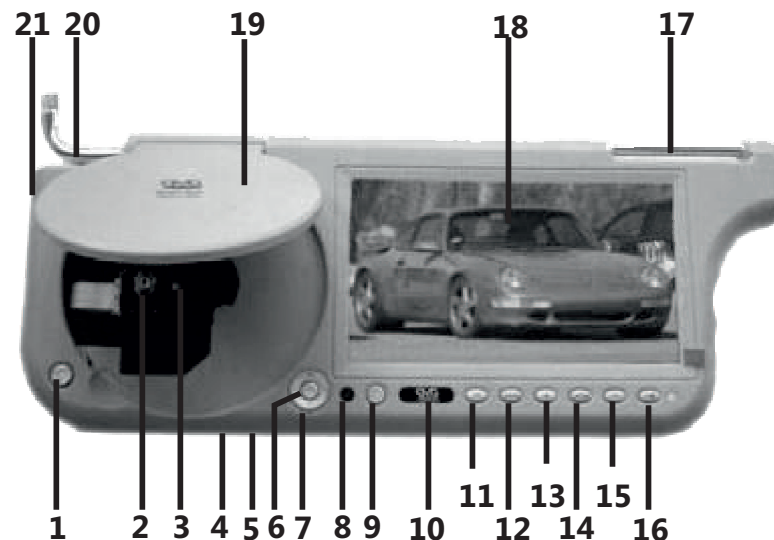

1. Press
2. Loader
3. Pick-Up
4. MMC/SD/MS
5. USB
6. Direction Buttons
7. Enter
8. Remote Receiver
9. Power
10. Logo
11. Stop
12. Play/pause
13. Mode
14. Volume -
15. Volume+
16. Menu
17. Installation Tube
18. Panel
19. Cover
20. Instalation Tube
21. Power Interface

1. Przycisk otwierania DVD
2. Napęd
3. Miejsce na płytę
4. Wejście MMC / SD / MS
5. Wejście USB
6. Przyciski sterowania
7. Zatwierdzić
8. Odbiornik podczerwieni
9. Włączenie/wyłączenie zasilania
10. Logo
11. Stop
12. Odtwórz/ wstrzymaj
13. Tryb
14. Ciszej -
15. Głośniej +
16. Menu
17. Uchwyt montażowy
18. Ekran
19. Kłapa
20. Uchwyt montażowy
21. Zasilanie