

nvox

Model: TV 715 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zagłówkowy monitor samochodowy
TFT-LCD Kolor 7'



SISVEL RoHS LSCD CE

Dane techniczne:

Wideo	wideo D / A Converter	10 bit
	Określenie poziomu	500 linii
Audio	Częstotliwość	20Hz-20Hz
	Dynamiczny	≥ 80db
	SNR	≥ 70db
	Izolacja kanałów	≥ 70db
	Audio D/Aconverter	96Khz/24 bit
	Audio (analogowe napięcie wyjścia)	2VP-P, odporność na obciążenie
		10K
Specyfikacja	Rozdzielczość	480 x 234 pikseli
	Tryby	PAI/NTSC/AUTO
	Odtwarzane formaty	JPEG, Mp3, WMA, Mp4, DIVX
	Waga	305g
	Wymiary	175.1*115,7*23.4 mm
	Zasilanie	Wkład 100-240V
		50Hz/60Hz
		Wyjście DC 12V/1A
	Pobór mocy	10W
Dane techniczne TV	Systemy TV PAL/NTSC/SECAM	

W zestawie:

- telewizor + podstawka
- płaski pilot
- okablowanie AV
- zasilacz 110 - 240V
- zasilacz samochodowy
- instrukcja obsługi
- gwarancja 24 m-ce

2. Ustawienia systemu

Wyświetlacz

Funkcja ta pozwala na swobodne obracanie obrazu na LCD

2.2 Ustawienie obrazu

Funkcja pozwala na przełączanie się między proporcje wielkości obrazu na LCD, 4:3 lub 16:9, dzięki czemu można zobaczyć program w różnych proporcjach.

2.3 Język

Wybór języka: np. angielski, chiński, niemiecki, hiszpański lub portugalski.

3. Ustawienia TV

Kanał

Opcja pozwala na wyświetlanie numeru kanału aktualnie odtwarzanego na ekranie, można również przejść do poprzedniego lub następnego kanału wybierając opcję i naciskając wielokrotnie ▲ lub ▼

Automatyczne wyszukiwanie

Opcja pozwala na wyszukiwanie kanałów telewizyjnych od najniższej częstotliwości do najwyższej częstotliwości.

Wyszukiwanie ręczne

Po ustawieniu przez system programu użyj przycisków ◀ lub ▶ w celu ręcznego przeszukania.

Format telewizyjny

Wybierz tryb TV PAL lub NTSC lub SECAM, odpowiedni do miejsca, gdzie się obecnie znajdujesz.

System audio

Wybierz tryb B / G, D / KI, M lub N, odpowiedni do miejsca, gdzie się znajdujesz.

Instrukcja obsługi

Zagłówny monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7"

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.

Warunki bezpieczeństwa:

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.

Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.

Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.

Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.

Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na monitorze.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.


UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

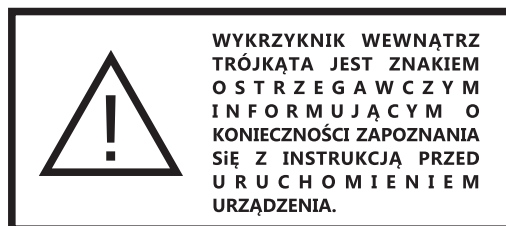

1. MUTE: Wyciszenie
2. POWER: zasilanie włącz /wyłącz.
3. -/--: Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wprowadzenia kanałów, np. - jeden raz aby wprowadzić program od 1 do 9, -- dwa razy 11z, --- trzy razy 111.
4. RETURN: Powrót do ostatnio oglądanego kanału.
5. TIME: ustawianie włączenia czasu automatycznie.
6. SYS: SYSTEM AUDIO (DK /I/M)
7. CH-/CH +: Służy do skanowania kanałów. W celu szybkiego skanowania, naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy + / -
8. VOL-/VOL +: zmniejszanie / zwiększanie głośność
9. ▼ CH-▲Ch+ ◀ V-▶ V+: klawisze kierunkowe: Naciśnij klawisze kierunkowy aby wybrać daną pozycję w menu.
10. MENU: Przycisk umożliwia włączenie lub wyłączenie menu.
11. VIEWMODE: Przełączenie pomiędzy trybami 16:9 i 4:3
12. AV / TV: Do przełączania między trybami AV / TV
13. DISPLAY: Naciśnij, aby wyświetlić informacje o systemie.
14. U / D: W górę albo w dół
15. L / R: W Lewo albo w prawo

UWAGA: ten model posiada możliwość podłączenia USB/SD

Menu ustawień TV

1.LCD konfiguracja obrazu

Jakość obrazu można dostosować zmieniając poniższe opcje:

1.1 Kontrast

Regulacja kontrastu, od 0 do 100

1.2 Jasność

Regulacja jasności od 0 do 100

1,3 Nasycenie


Regulacja nasycenia, od 0 do 100

1,4 Odcień

Regulacja barwy, od 0 do 100

12. ▼▲◀▶ klawisze kierunkowe: Należy wybrać odpowiedni klawisz w celu wybrania pozycji menu.
13. SIZE: przełączenie pomiędzy trybami 16:9 i 4:3
14. ENTER: w celu odczytania USB/SD należy nacisnąć „ENTER”
15. VOL-/ VOL +: zwiększanie/zmniejszanie głośności.
16. ZOOM: powiększenie lub zmniejszenie obrazu w trybie odtwarzania Mp4
17. SYS: SYSTEM AUDIO (DK/I/M)
18. ◀◀ Szybkie przewijanie do tyłu. Naciśnięcie tego klawisza powoduje przewijanie do tyłu przeszukując zdjęcia.
19. ▶▶ Szybkie przewijanie do przodu. Naciśnięcie tego klawisza powoduje przewijanie do przodu przeszukując zdjęcia.
20. Stop. Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie.
21. ◀◀ Ostatnia strona / sekcja. Naciśnij klawisz w celu przesunięcia do ostatniej strony /sekcji.
22. ▶▶ Następną stronę / sekcję. Naciśnij ten klawisz celu przesunięcia do następnej strony lub sekcji.
23. ▶|| Play / Pauza. Naciśnij ten klawisz trybie odtwarzania, naciśnij klawisz po raz drugi, aby wstrzymać odtwarzanie.
24. CH-/CH +: Służy do skanowania kanałów. W celu szybkiego skanowania, naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy + / -


Opis pilota zdalnego sterowania

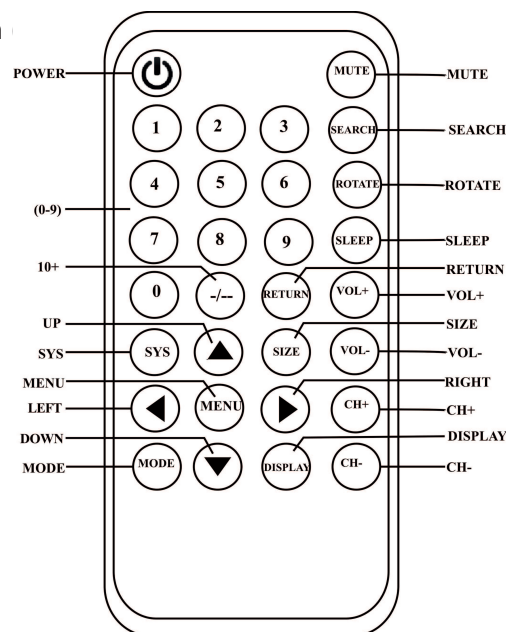

Przegląd funkcji:


- 7 "TFT LCD
- Zintegrowany tuner TV
- port USB 2.0
- Wbudowany czytnik kart SD / MMC
- Wspieranie JPEG, MP3, MP4, gry
- Automatyczne włączanie sygnału z samochodowej kamery wideo
- AV IN

Opis odtwarzacza

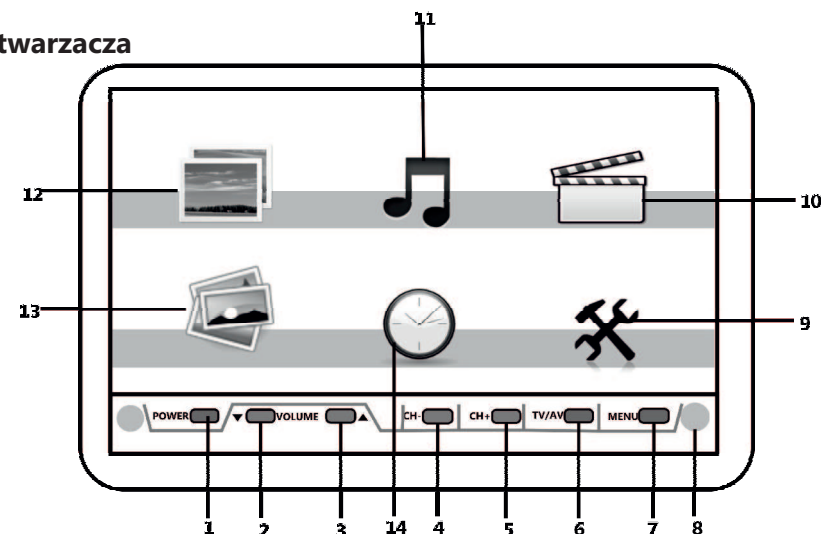


1. POWER: wyłączenie zasilania
2. VOL-: ciszej
3. VOL +: głośniej
4. CH-: poprzedni kanał
5. CH +: następny kanał
6. TV / AV: przełączenie między trybami AV / TV i Mp4
7. MENU: menu dla sygnałów analogowych
8. IR: odbiornik zdalnego sterowania
9. Tryb instalacji
10. Tryb odtwarzania filmów
11. Tryb muzyczny
12. Tryb obrazu
13. Tryb pokazu slajdów
- 14 Tryb ustawienia zegaru / daty

Opis tylnych otworów montażowych:

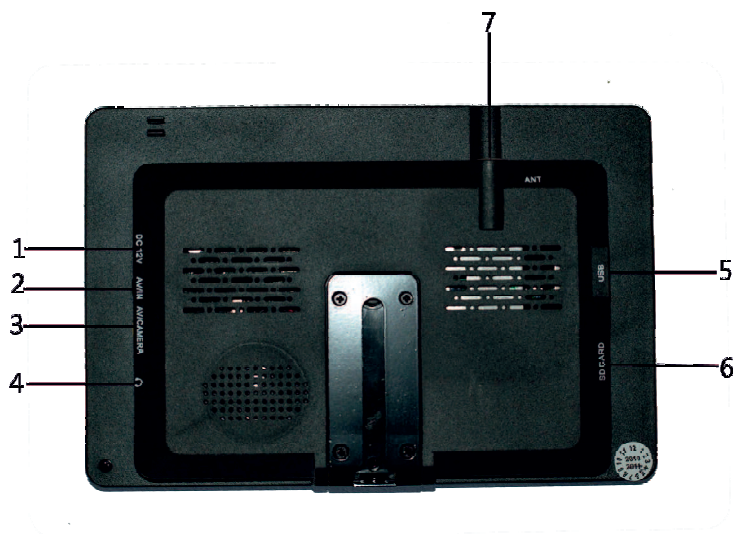


1. Zasilanie 12V
2. Wyjście AV
3. AV / Kamera
4. Wejście dla słuchawek
5. Gniazdo USB
6. Wejście dla kart SD / MMS
7. Antena TV

Opis funkcji kabla kamery samochodowej:



Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia i przewodu należy wyłączyć zasilanie. Przed włączeniem należy się upewnić, czy kabel został podłączony właściwie.

Opis pilota zdalnego sterowania (1)

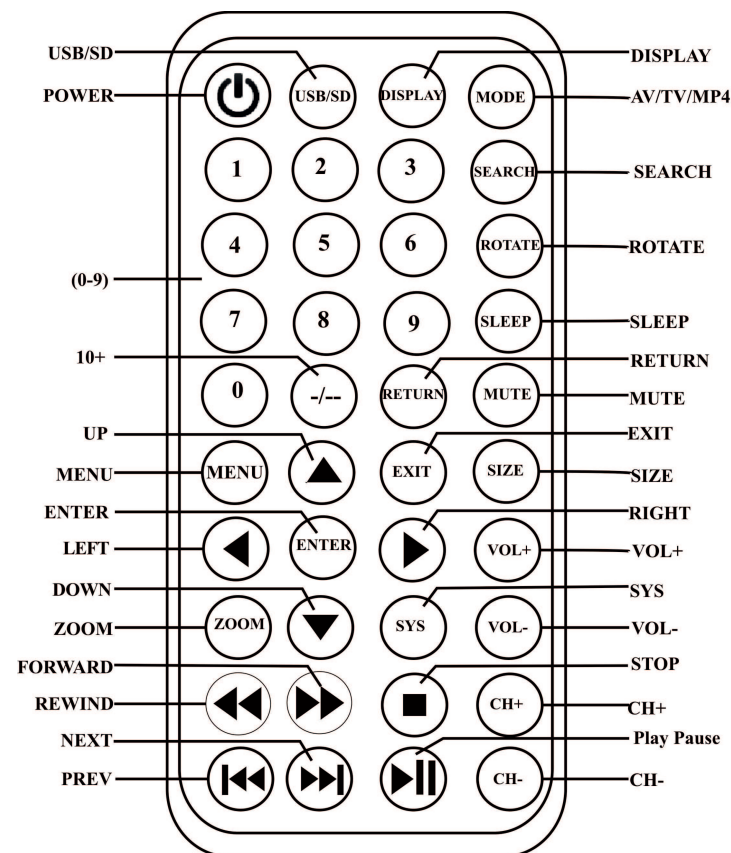

1. POWER: zasilanie włącz /wyłącz
2. USB / SD: do przełączania między trybem USB i odczytem kart SD
3. DISPLAY: Włączenie napisów
4. MODE: Do przełączania między trybami AV / TV i Mp4
5. SZUKAJ: automatyczne wyszukiwanie kanału w trybie TV
6. ROTATE: Funkcja obracania obrazu
7. SLEEP: ustawienie czasu automatycznego wyłączenia.
8. MUTE: wyciszenie
9. RETURN: w trybie TV powraca do ostatniego kanału w trybie Mp4 przełączenie do menu OSD.
10. MENU: ustawienie menu LCD
11. EXIT: wyjście z ustawień