

Dane techniczne:

Panel	TFT- LCD
Rozmiar ekranu	16:09
Rozdzielczość	800 x 460, szerokie kąty do 140st
Temperatura	Temperatura pracy-10°C ~ 55°C; Temperatura przechowywania -30°C ~ 75°C
Jasność	300;1
Kontrast	400 ;1
System wideo	PAL/NTSC/BG/DK/I
Częstotliwość	48.25MHz~855.25MHz
Odtwarzane pliki	MP2,MP3, MP4, WMA, DAT, Divx, MPG, JPEG zdjęcia (służy jako ramka cyfrowa do zdjęć), czyta pliki tekstowe .txt / .srt
Wejście	VGA
Karty pamięci	MMC,SD,MS
USB	USB 2.0
Wyjście	AV VIDEO RCA chinch
Wejście	AV VIDEO RCA chinch
Zasilanie	DC 12 V/ AC 100-240V
Pobór mocy	do 12 W
Wymiary	szer. 300mm x wys. 225mm x gr. 35mm
Waga	1,4 kg
Głośnik	Wbudowane głośniki
Pasma	VHF/UHF/Cable
Wyjście	wyjście słuchawkowe
Wejście	na antenę zewnętrzną

nvox

MODEL: TV 113 SD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor telewizor samochodowy 11.5" z
wejściem USB i kart SD oraz VGA



SISVEL RoHS LSCD CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor telewizor samochodowy 11.5" z wejściem
USB i kart SD oraz VGA

MODEL: TV 113 SD

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

PRESET

PROGRAM NUMERAL

SKIP STATION

FREQUENCY TUNING

AUTOMATIC STATION SEARCH

MANUAL STATION SEARCH

- ustawienia
- numer programu
- pomiń stację
- dostrajanie
- automatyczne wyszukiwanie stacji
- wyszukiwanie manualne stacji

CLOCK

TIMING POWER OFF

TIMING POWER ON

CURRENT TIME

- ustawienia zegara
- ustawienia automatycznego wyłączenia
- ustawienia automatycznego włączenia
- aktualny czas

Podłączenie i instalacja monitora:



1. AV output
2. AV input
3. Headphone jack
4. Power jack
5. Antenna jack
6. CARD
7. USB
8. Speaker
9. Support base
10. VGA interface

- wyjście AV
- wejście AV
- wyjście słuchawkowe
- zasilanie
- wejście na antenę
- wejście na kartę
- wejście na port USB
- głośnik
- szyna montażowa
- wejście VGA

- | | |
|--------------|--|
| 16. PICT | - obraz |
| 17. MUTE | - wyciszenie |
| 18. -/-- | - naciśnięcie tego przycisku umożliwia wprowadzenia kanałów, np. - jeden raz aby wprowadzić program od 1 do 9, -- dwa razy 11z, --- trzy razy 111. |
| 19. RETURN | - powrócić |
| 20. EXIT | - wyjście |
| 21. VOLUME + | - głośniej |
| 22. RIGHT | - w prawo |
| 23. VOLUME - | - ciszej |
| 24. S. SHOW | - pokaz slajdów |
| 25. DISPLAY | - informacja o systemie |
| 26. VIDEO | - video |
| 27. AUDIO | - audio |
| 28. ⏮ | - poprzednia strona |
| 29. ⏭ | - następna strona |
| 30. ⏪ | - szybkie przewijanie do przodu |
| 31. ⏩ | - szybkie przewijanie do tyłu |

Menu ustawień TV

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------|
| PICTURE | - obraz | SOUND | - dźwięk |
| BRIGHTNESS | - jasność | VOLUME | - głośność |
| CONTRAST | - kontrast | BALANCE | - balans |
| COLOR | - kolor | | |
| DEFINITION | - definicja | | |
| PICTURE MODE | - tryb obrazu | | |

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| SETTING | - ustawienia |
| LANGUAGE | - język |
| COLOR SYSTEM | - ustawienia obrazu |
| SOUND SYSTEM | - ustawienia audio |
| OVERTURN FROM LEFT TO RIGHT | - obrócenie obrazu Lewa/ Prawa |
| UPSIDE DOWN | - obrócenie obrazu góra/ dół |
| DISPLAY MODE | - ustawienia wyświetlania |

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.


UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

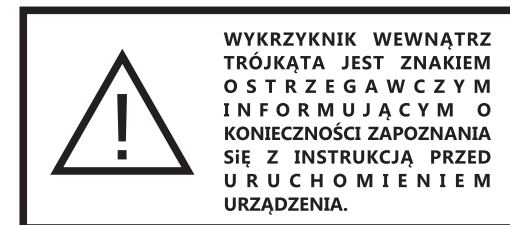

Opis zewnętrznych przycisków monitora:



10 5 1 9 6 3 2 4 8 7 11


- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. EXIT | -wyjście |
| 2. VOLUME+ | - głośniej |
| 3. VOLUM- | - ciszej |
| 4. MENU | - menu |
| 5. INPUT/SOURCE | - źródło TV/AV/VGA |
| 6. S.SHOW | - pokaz slajdów |
| 7. CH+ | - następny kanał |
| 8. CH- | - poprzedni kanał |
| 9. OK | - zatwierdzenie zadania |
| 10. POWER | - włączenie/ wyłączenie zasilania |
| 11. IR | - czujnik pilota |

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

Opis przycisków pilotów:

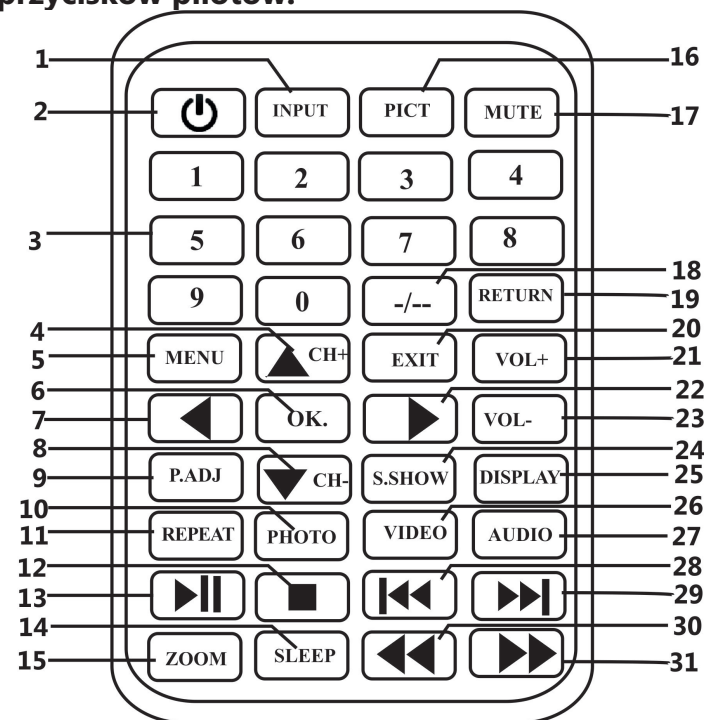

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. INPUT | - wejście |
| 2. POWER | - włączenie/ wyłączenie zasilania |
| 3. NUMERAL | - klawisze numeryczne |
| 4. CH+ ,UP | - następny kanał, w górę |
| 5. MENU | - menu |
| 6. OK.. | - zatwierdzenie |
| 7. LEFT | - w lewo |
| 8. CH- , DOWN | - poprzedni kanał, w dół |
| 9. P.ADJ | - regulacja |
| 10. PHOTO | - obraz |
| 11. REPEAT | - powtórzyć |
| 12. STOP | - stop |
| 13. PLAY / PAUZE | - play/ pauza |
| 14. SLEEP | - uśpienie |
| 15. ZOOM | - zoom |