


Dane techniczne:

MATRYCA	- 9 cali
FORMAT	- 16:9 / 4:3
JASNOŚĆ	- 350:1
KONTRAST	- 400:1
SYSTEMY	- PAL / NTSC , BG / DK / I
PASMA	- VHF / UHF / Cable
PLIKI ODTWARZANIA	- MP3, MP4, Divx, JPEG zdjęcia (służy jako ramka cyfrowa do zdjęć) , czyta pliki tekstowe .txt / .srt
WEJŚCIA	- wejście AV Audio Video RCA chinch
WYJŚCIE	- wyjście AV Audio Video RCA chinch
POBÓR MOCY	- ~14 W
ZASILANIE	- DC 12 V / AC 100-240 V
WAGA	- ok.790g
WYMIARY	- szer. 235mm x wys. 160mm x gr. 32mm
PORTY WEJŚCIOWE	- USB, SD card,
WYJŚCIE	- na słuchawki

Podłączenie i instalacja:

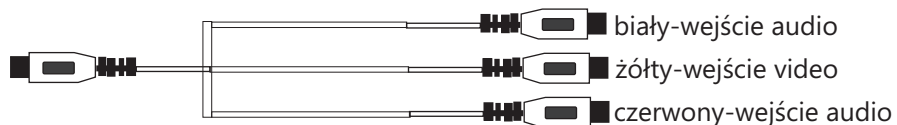

nvox


MODEL: TV 902 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor telewizor
samochodowy LCD 9"
z USB /SD



Opis tylnych otworów montażowych:

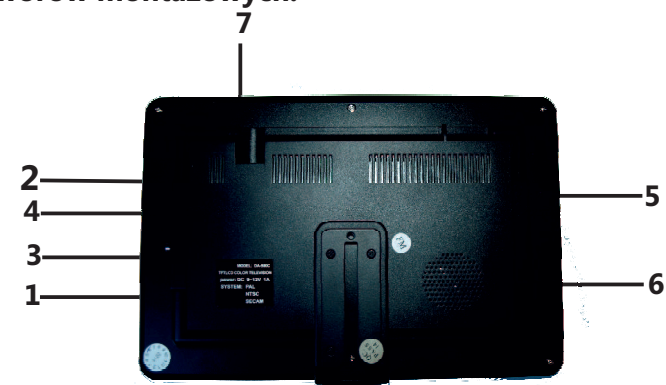

1. Zasilanie 12V
2. Wejście AV/IN
3. Przycisk włączenie /wyłączenie
4. Wyjście na słuchawki
5. Gniazdo USB
6. Wejście na karty SD / MMC
7. Antena TV

Podstawowe operacje:


IMAGE	obraz	FUNCION	funkcja
Brigtness	jasność	Normal	norma
Contrast	kontrast	ZOOM 16:9	typ ekranu 4:3 , 16:9
Chromaticity	chromatyczność		

SYSTEM	system	PRESET	
English	język operacji	Auto Search	wyszukiwanie kanałów
Color mode	tryb koloru	Manual Search	wyszukiwanie kanałów ręcznie
Soude Mode	tryb dźwięku	Trimming	przycinanie
		Wave Band VHFH	Fale UKF
		Program 15	Program 15

* w polsce PAL/DK

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 15. CH- | - Poprzedni kanał |
| 16. BACK | - Szybkie przewijanie do tyłu |
| 17. RIGHT | - W prawo |
| 18. FORW | - Szybkie przewijanie do przodu |
| 19. REPEAT | - Powtórzyć |
| 20. PREW | - Poprzedni |
| 21. NEXT | - Następny |

Opis zewnętrznych przycisków monitora:

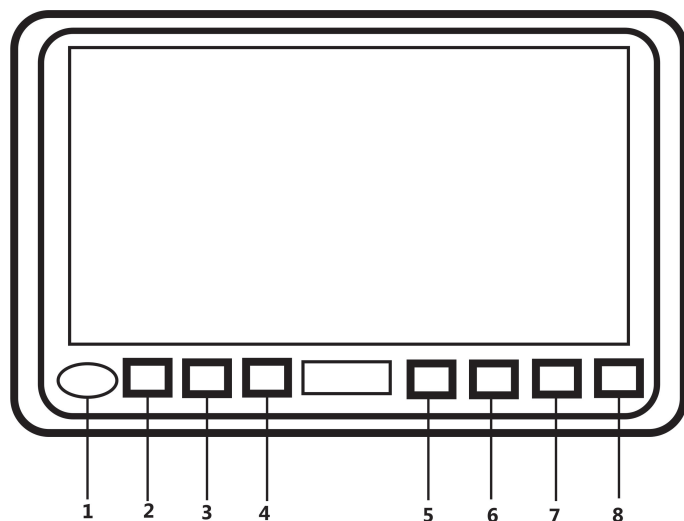

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. IR | - czujnik pilota |
| 2. Menu | - menu |
| 3. CH+ | - następny kanał |
| 4. CH- | - poprzedni kanał |
| 5. V- | - ciszej |
| 6. V+ | - głośniej |
| 7. Function | - funkcje |
| 8. POWER | - włączanie/ wyłączanie zasilania |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor telewizor samochodowy LCD 9"z USB SD

Model: TV 902 USB

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE


W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

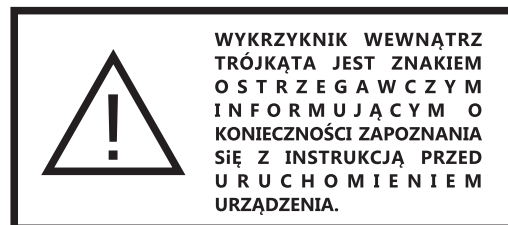


Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

Opis przycisków pilota:

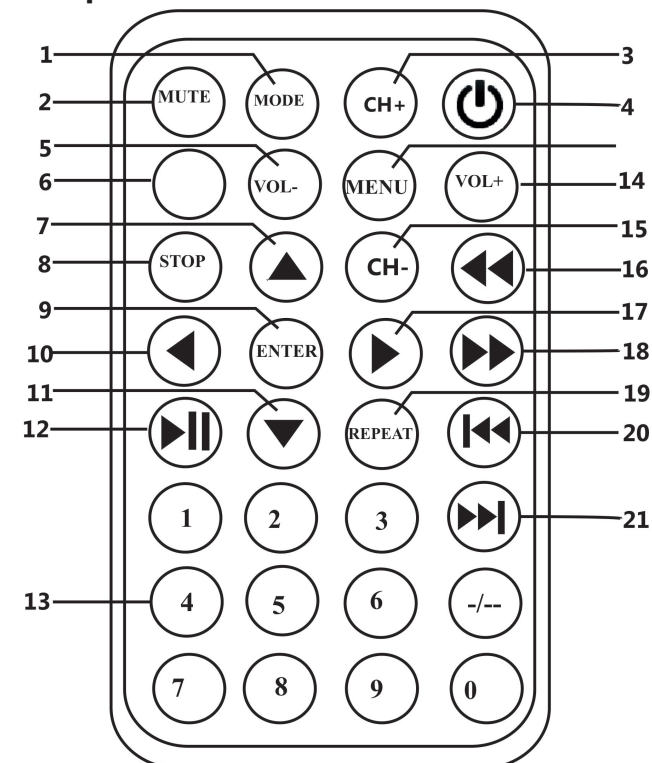

1. MODE
2. MUTE
3. CH+
4. POWER
5. VOLUME-
6. RETURN
7. UP
8. STOP
9. ENTER
10. LEFT
11. DOWN
12. PAUSE/PLAY
13. NUMERAL
14. VOLUME+

- wybór trybu
- wyciszenie
- następny kanał
- zasilanie włącz/ wyłącz
- ciszej VOL-
- powrót
- w górę
- stop
- potwierdzenie
- w lewo
- w dół
- wstrzymaj / odtwórz
- klawisze numeryczne
- głośniej VOL+