

nvox

MODEL: 104 VGA ; TV 104 VGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitory telewizor
samochodowe LCD 10"



SISVEL RoHS LSCD CE

Dane techniczne:

Typy	NVOX 104 VGA	NVOX TV 104 VGA
Rozmiar ekranu	4:3	4:3
Rozdzielczość	800 X 600 (1024x768 VGA)	800 X 600 (1024x768 VGA)
Temperatura	Temperatura pracy 0°C ~ +40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ +60°C	Temperatura pracy 0°C ~ +40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ +60°C
Monitor	LCD 10.4"	LCD 10.4"
Jasność	300:1	300:1
Kontrast	400:1	400:1
System wideo	PAL/SECAM/NTSC,	PAL/SECAM/NTSC, BG/DK/I
USB	USB 2.0	USB 2.0
Wejście	RCA chinch audio video	RCA chinch audio video
Wejście	VGA, słuchawkowe	VGA, słuchawkowe
Zasilanie	DC 12V / AC 110-240V	DC 12V / AC 110-240V
Pobór mocy	do 15W	do 15W
Wymiary	270mm (szer) x195 mm (dł) x 40mm (gr)	270mm (szer) x 195 mm (dł) x 40mm (gr)
Waga	1kg	1kg
Głośnik	Wbudowane głośniki	Wbudowane głośniki
Wejście		wejście antenowe
Pasma		VHF/UHF/Cable
Tunert TV		tak

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. ANT | - wejście anteny |
| 2. EAR | - wyjście słuchawkowe |
| 3. R/L | - audio prawy/ lewy |
| 4. AV1/AV2 | - wejście video AV1/AV2 |
| 5. VGA | - złącze VGA (D-SUB) |
| 6. DC 12 V | - gniazdo zasilania |


Opis przycisków pilotów:

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podświetlony na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

- | | |
|------------|--|
| 1. MUTE | - wyciszenie |
| 2. VOLUME- | - ciszej |
| 3. AV/TV | - przełączenie pomiędzy trybami |
| 4. NUMERAL | - klawisze numeryczne |
| 5. POWER | - włączenie /wyłączenie zasilania |
| 6. PRO+ | - następny kanał |
| 7. MENU | - menu |
| 8. VOLUME+ | - głośniej |
| 9. PRO- | - poprzedni kanał |
| 10. SWAP | - zmiana |
| 11. -/-- | - naciśnięcie tego przycisku umożliwia wprowadzenia kanałów, np. - jeden raz aby wprowadzić program od 1 do 9, -- dwa razy 11z, --- trzy razy 111. |

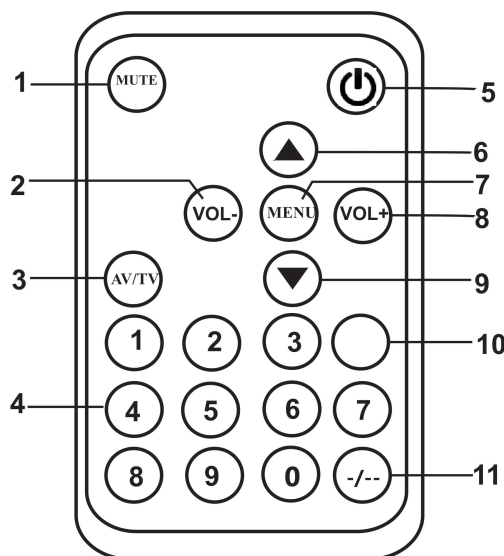

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitory telewizor samochodowe LCD 10"

MODEL: 104 VGA ; TV 104 VGA

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na monitorze.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.


UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.


Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

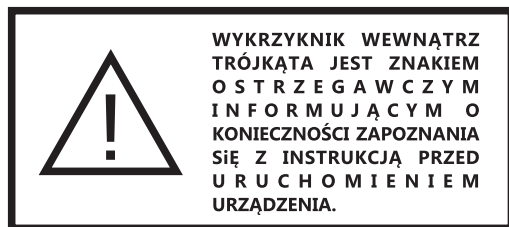

Opis zewnętrznych przycisków monitora:

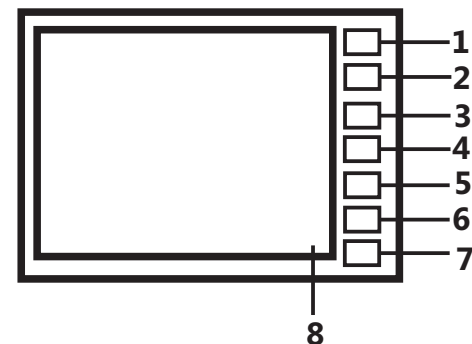

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1. POWER | - włączenie /wyłączenie zasilania |
| 2. VOLUME+ | - głośniej |
| 3. VOLUME - | - ciszej |
| 4. MENU | - menu |
| 5. CHANNEL+ | - następny kanał |
| 6. CHANNEL - | - poprzedni kanał |
| 7. PC/AV/TV | - przełączenie pomiędzy trybami |
| 8. LCD | - wyświetlacz LCD |

Menu ustawień TV

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| IMAGE SETTING | - ustawienia obrazu |
| TV SETTING | - ustawienia TV |
| VIDEO ADVANCE | - zaawansowane ustawienia wideo |
| OSD SETTING | - ustawienia OSD |
| RESET | - reset |
| INPUT SOURCE | - źródło wejściowe |
| BRIGHTNESS | - jasność |
| CONTRAST | - kontrast |
| COLOR | - kolor |
| TINT | - odcień |
| SHARPNESS | - ostrość |

Podłączenie i instalacja:

