

Typy nośników	NVOX PC 1048T / 1048H	NVOX MPC 121 T
Panel	TFT- LCD 10,4"	TFT- LCD 12,1"
Rozmiar ekranu	4:3	4:3
Kąt	pion/poziom 178°/178°	poziom/pion 170°/160°
Rozdzielczość	800 x 600 (1024x768)	1024x768
Temperatura	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C
Jasność	350:1 / 400:1	350:1
Kontrast	500:1 / 800:1	500:1
System wideo	PAL/NTSC	PAL/NTSC
USB	USB 2.0 / brak	USB 2.0
Wejście	PC Audio	S-Video
	Audio RCA	Audio Jack
	2 x wejście Video RCA chinch	2 x wejście Video RCA chinch
	VGA / VGA HDMI	VGA
Zasilanie	DC 12 V/ AC 110-240V	DC 12 V/ AC 110-240V
Pobór mocy	do 11W	do 15W
Wymiary	267mm (szer.) x 193mm (dł.) x 41mm (gr.)	331mm (szer.) x 229mm (dł.) x 45mm (gr.)
Waga	ok. 1000 g	ok. 1200 g
System*	WIN2000/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS, QNX, DOS, WinCE	WIN2000/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS, QNX, DOS, WinCE
Głośniki	TAK	TAK

* dotyczy wersji z dotykiem

nvox

MODEL: MPC 718; PC 808; PC 808T; PC 1048T; PC 1048H; MPC 121T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitory samochodowe lub wolnostojące z ekranem dotykowym



SISVEL RoHS LSCD CE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitory samochodowe lub wolnostojące z ekranem dotykowym
MODEL: MPC 718; PC 808 T; PC 1048 T; MPC 121 T

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

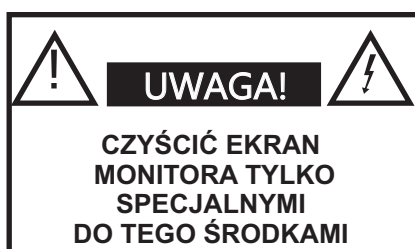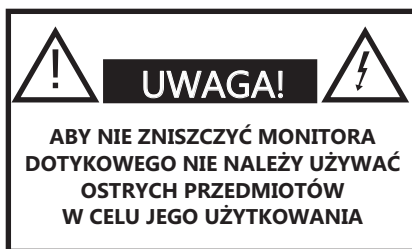

UWAGA!


Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

Typy nośników	NVOX MPC 718	NVOX PC 808T / PC 808
Panel	TFT- LCD 7"	TFT- LCD 8"
Rozmiar ekranu	16:9	4:3
Kąt	poziom/pion 140°/120°	poziom/pion 170°/160°
Rozdzielczość	800 x 480	800 x 600 (1024x768)
Temperatura	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C
Jasność	350:1	350:1
Kontrast	500:1	500:1
System wideo	PAL/NTSC	PAL/NTSC
USB	USB 2.0	USB 2.0 / brak
Wejście	S-video	PC Audio
	s-vga	na słuchawki
		AV chinch AUDIO/VIDEO
		VGA
Zasilanie	DC 12 V/ AC 110-240V	DC 12 V/ AC 110-240V
Pobór mocy	do 9W	do 10W
Wymiary	178mm (szer.) x 122mm (dł.) x 30mm (gr.)	201mm (szer.) x 161mm (dł.) x 34mm (gr.)
Waga	ok. 470 g	ok. 800 g
System *	WIN2000/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS, QNX, DOS, WinCE	WIN2000/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS, QNX, DOS, WinCE
Głośniki	TAK	TAK


* dotyczy wersji z dotykiem

Podłączenie i instalacja:


MODEL: NVOX PC 808T / PC 808

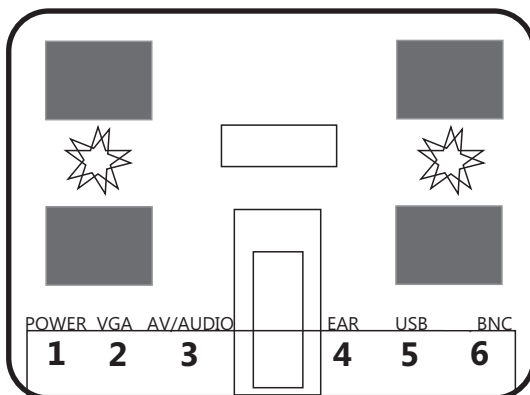

MODEL: NVOX MPC 718

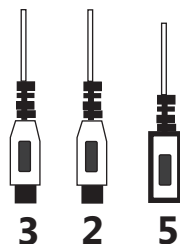

MODEL: NVOX MPC 121 T
MODEL: NVOX PC 1048 T
MODEL: NVOX PC 1048H **

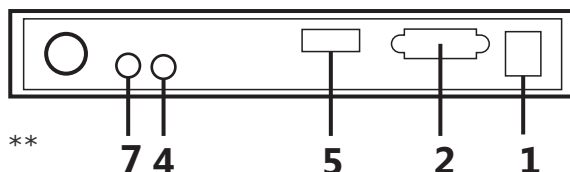

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. POWER | - włączenie/wyłączenie zasilania |
| 2. VGA | - wejście VGA |
| 3. AV/AUDIO | - wejście audio |
| 4. EAR | - wyjście słuchawkowe |
| 5. USB / ** HDMI | - wejście USB / ** wejście HDMI |
| 6. TV/BNC | - wejście BNC |
| 7. L/R | - wejście lewe/prawe |

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować oprogramowanie zestawu dotykowego.

- Umieścić płytę CD w napędzie.
- Wybrać** katalog z nazwą systemu operacyjnego (np.: All_In_One_2k_XP_Vista dla Windows)
- Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, rozpocznie się proces instalacji oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na monitorze.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.



UWAGA



**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**



**BŁYSKAWICA ZAKOŃCZONA
STRZAŁKĄ UMIESZCZONA W
TRÓJKĄCE JEST ZNAKIEM
OSTRZEGAWCZYM
INFORMUJĄCYM O
NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIU
WEWNĄTRZ PRODUKTU.**




**WYKRZYKNIK WEWNĄTRZ
TRÓJKĄTA JEST ZNAKIEM
OSTRZEGAWCZYM
INFORMUJĄCYM O
KONIECZNOŚCI ZAPOZNANIA
SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED
URUCHOMIENIEM
URZĄDZENIA.**

Opis pilota zdalnego sterowania:

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

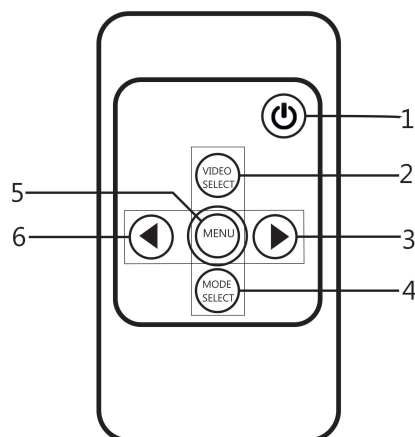

Opis klawiszy funkcyjnych:

- | | |
|------------------|--|
| 1. POWER | - włączenie/ wyłączenie zasilania |
| 2. VIDEO SELECT | - wybór pomiędzy AV1/AV2/VGA |
| 3. VOLUME+/RIGHT | - przycisk pozwalający na zwiększenie, np.głośności |
| 4. MODE SELECT | - przycisk wyboru |
| 5. MENU | - przycisk wyboru menu (jasność, kolory, kontrast) |
| 6. VOLUME-/LEFT | - przycisk pozwalający na zmniejszenie, np.głośności |


Instalacja:

W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.


UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

Opis zewnętrznych przycisków monitorów:

MODEL: NVOX MPC 718

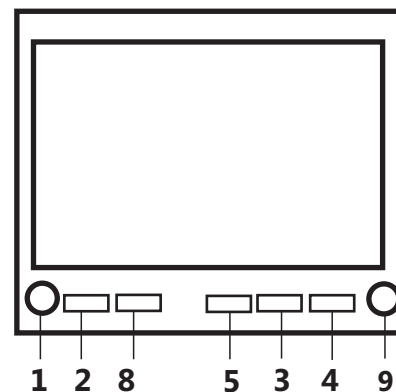

MODEL: NVOX PC 808T / PC 808

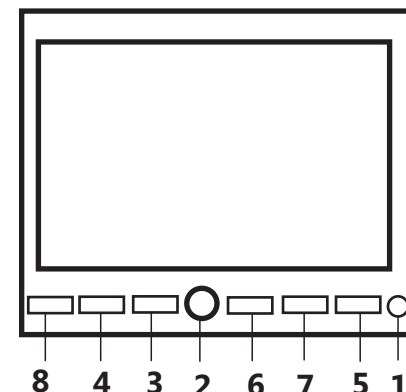

MODEL: NVOX MPC 121 T

MODEL: NVOX PC 1048 T

MODEL: NVOX PC 1048H

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. LED | - wskaźnik włączenia |
| 2. POWER | - włączenie/wyłączenie monitora |
| 3. VOLUME+ | - głośniej |
| 4. VOLUME- | - ciszej |
| 5. MENU | - menu |
| 6. CHANNEL+ | - następny kanał |
| 7. CHANNEL- | - poprzedni kanał |
| 8. AV/TV SWITCH | - przełączenie pomiędzy trybami AV1/V2/VGA/TV |
| 9. REMOTE RECEIVING WINDC | - czujnik pilota |

