

Karty pamięci	MMC, SD, MS	MMC, SD, MS
USB	USB 2.0	USB 2.0
Wejście	audio RCA chinch	audio RCA chinch L/R
	antenowe	antenowe
	2 x Video RCA chinch	wejście Video RCA chinch
Wyjście	2 x RCA chinch audio	audio (chinch L/R)
	RCA chinch video	wyjście RCA chinch video
Zasilanie	DC 12 V	DC 12 V/ AC 110-240V
Pobór mocy	do 23W	do 23W
Wymiary	395mm (szer.) x 390mm (dł.) x 60mm (gr.)	427mm (szer.) x 360mm (dł.) x 50mm (gr.)
Waga	ok. 4200g	ok. 2700g
Pasma	VHF1/VHF3/UHF/CABLE	VHF1/VHF3/UHF/CABLE
Głośniki	TAK	TAK
Lampy	2 lampy wbudowane	2 lampy wbudowane
Odtwarzane pliki	DVD / DIVX / VCD / CD / R-RW / MP3 / MP4/VIDEO/MPS/WMA/ JPEG/MPEGIE.M/DIVX	DVD / DIVX / VCD / CD / R-RW / MP3 / MP4/VIDEO/MPS/WMA/ JPEG/MPEGIE.M/DIVX
Częstotliwość	FM 87.T- 88.9 MHz/ 106.7 - 107.9 MHz	FM 87.T- 88.9 MHz/ 106.7 - 107.9 MHz
Tuner TV/IR	TAK	TAK
Obsługiwane formaty	DVD / DIVX / VCD / CD / R-RW / MP3 / MP4/VIDEO/MPS/WMA/ JPEG/MPEGIE.M/DIVX	DVD / DIVX / VCD / CD / R-RW / MP3 / MP4/VIDEO/MPS/WMA/ JPEG/MPEGIE.M/DIVX

nvox

MODEL: RF 1722 D/ RF 1505 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitory podsufitowe LCD 15"/17" z
odtwarzaczem DVD Divx TV tunerem i
wejściem USB SD



SISVEL RoHS LSCD CE

-  INPUT AUDIO(RED)- wejście audio (czerwony)
-  INPUT AUDIO (WHITE)- wejście audio (biały)
-  INPUT VIDEO (YELLOW)- wejście video (żółty)
-  OUTPUT AUDIO (RED)- wyjście audio (czerwony)
-  OUTPUT AUDIO (WHITE)- wyjście audio (biały)
-  OUTPUT VIDEO (YELLOW)- wyjście video (żółty)
-  BLACK TO GROUND I NG- masa (czarny)
-  RED TO BATTERY +12V- bateria (czerwony)
-  YELLOW TO ACC- zasilanie (żółty)
-  INPUT TV- wejście TV
-  SD slot- wejście karty SD
-  USB slot - wejście USB

Dane techniczne:

Typy nośników	NVOX RF 1505 D	NVOX RF 1722 D
Panel	TFT- LCD 15"	TFT- LCD 17"
Proporcje ekranu	4:3	16:9
Rozdzielczość	1280 x 1024	1440 x 900
Kąt	szeroki kąt do 145 st	szeroki kąt do 145 st
Temperatura	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C
Jasność	400:1	500:1
Kontrast	800:1	900:1
System telewizyjny	PAL/NTSC/SECAM, BG/DK/I/L	PAL/NTSC/SECAM, BG/DK/I/L

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

HALFTONE- półtony
INFORMATION- informacja
MEMORY RECALL- ustawienia fabryczne

Podłączenie i instalacja:

Instalacja:


1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.
3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!

1. Rozpoczynając instalację należy odkręcić metalowy wspornik z urządzenia, poprzez odkręcenie siedmiu śrub w wewnętrznej części obudowy monitora.
2. Przykręcić wspornik metalowy do sufitu pojazdu, pozostawić pewną przestrzeń aby kable sygnałowe i kabel zasilające nie uległy zniszczeniu. (Zachować szczególną ostrożność, aby nie zniszczyć sufitu pojazdu).

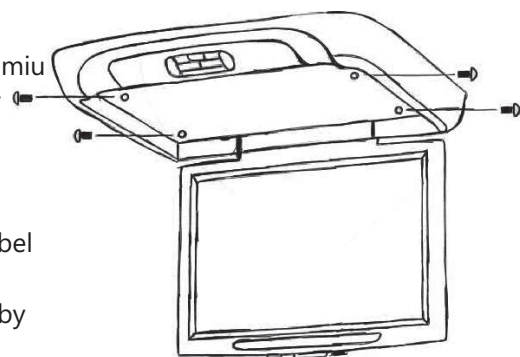

3. Teraz już można zainstalować urządzenie do metalowego wspornika, zwracając uwagę na podłączenie okablowania. Przewody powinny przechodzić przez wyznaczone miejsce. (Uważaj, uporządkuj przewody, aby uniknąć zniszczenia układu DVD. Proszę użyć śrub dołączonych do monitora, aby uniknąć zniszczenia miejsca na śruby).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitory podsufitowe LCD 15"/17" z odtwarzaczem DVD Divx TV tunerem i wejściem USB SD

MODEL: RF 1722 D/ RF 1505 D

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.


UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

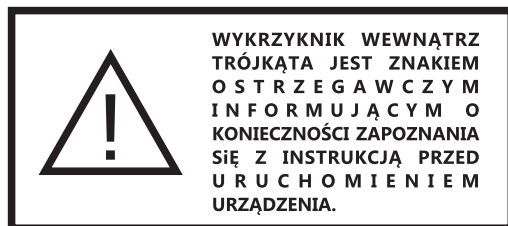

Funkcje menu:

PICTURE- to możliwość ustawienia:

CONTRAST- kontrast
BRIGHTNESS- jasność
HUE- barwa
SATURATION- nasycenie
SHARPNESS- ostrość
COLOR TEMP (NORMAL,COOL,WARM)- temperatura kolorów (normalne, zimne,ciepłe)
SCALE- skala
PICTURE MODE - ustawienie obrazu

AUDIO- to możliwość ustawienia:

VOLUME- głośność
AUDIO CONTROL (Optional: IR/SPK/FM/SPK,SPK/FM/SPK/FM, FM, IR, IR/SPK, IR/FM) - kontrola audio

CHANNEL- to możliwość ustawienia:

AUTO SEARCH- automatyczne przeszukiwanie
CHANNEL- program
COLOR SYS (SECAM,NTSC,PAL,AUTO)- system nadawania obrazu
SOUND SYS (O/K,I,BG,M)- system nadawania sygnału
SEARCH- wyszukiwanie
FINE- ustawienia jakości TV
SKIP (ON,OFF)- pomijanie
SWAP- obracanie

FUNCTION- to możliwość ustawienia:

TIME- czas
SLEEPING TIME (OFF 15.30.45.60.120)- czas wyłączenia
DNR (NORMAL, WEEK, STRONG)- redukcja szumów TV (normalne, słabe, silne)
BLUESCREEN (ON,OFF)- niebieski ekran
SOURCE SELECT (TV/DVD/AV)- wybór źródła (TV/DVD/AV)

OSD- to możliwość ustawienia:


LANGUAGE (MANY LANGUAGES ARE OPTIONAL)- wybór języka (wiele języków do wyboru)
H- POSITION- pozycja pionowa
V- POSITION- pozycja pozioma
DURATION- czas trwania

Sposób korzystania z urządzenia:


UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

Opis zewnętrznych przycisków monitorów:

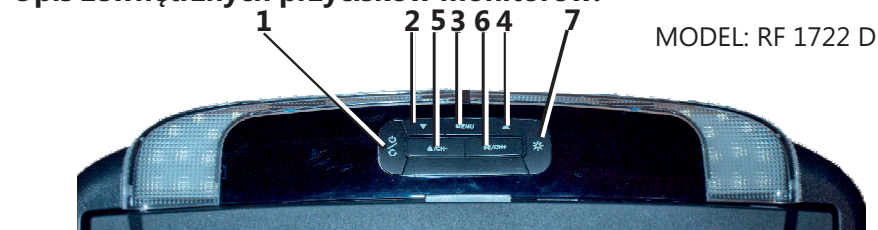


- | | |
|-------------------|--|
| 1. POWER | - włączenie/wyłączenie zasilania |
| 2. DOWN | - w dół (przejście na niższy kanał/utwór) |
| 3. MENU | - menu |
| 4. UP | - w górę (przejście na wyższy kanał/utwór) |
| 5. EJECT DISC/CH- | - wysunięcie płyty/poprzedni |
| 6. PLAY/PAUZA/CH+ | - odtwarzanie/wstrzymanie/następny |
| 7. LIGHT SWITCH | - włączenie światła |

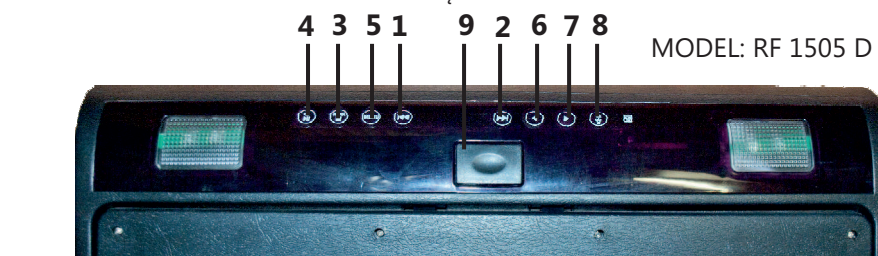

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PREW | - poprzedni |
| 2. NEXT | - następny |
| 3. AV/IN/STOP | - przełączenie pomiędzy trybami AV/IN, stop |
| 4. POWER/PLAY/PAUZA | - włączenie/wyłączenie zasilania, wstrzymanie/odtwarzanie |
| 5. MENU | - menu |
| 6. VOLUME- | - ciszej |
| 7. VOLUME+ | - głośniej |
| 8. EJECT DISC | - wysunięcie płyty |
| 9. OPEN | - otwarcie kłapy |

Opis pilota zdalnego sterowania:

MODEL: RF 1505 D

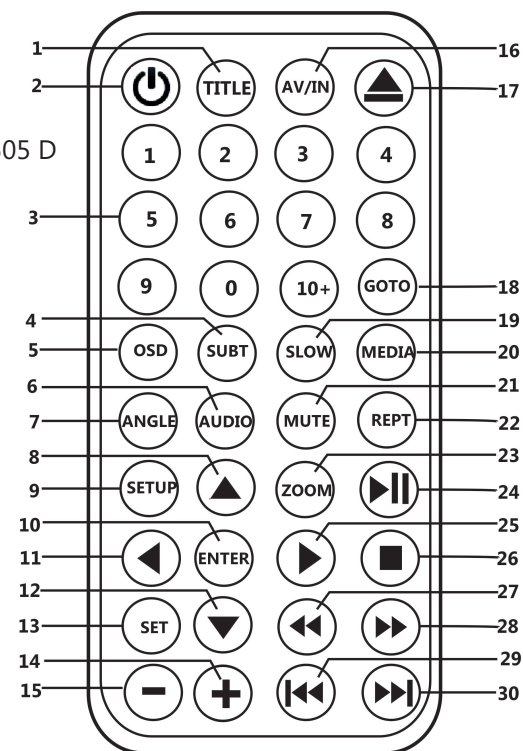


- | | |
|-------------|---|
| 1. TITLE | - tytuł |
| 2. POWER | - włączenie/wyłączenie zasilania |
| 3. NUMERAL | - klawisze numeryczne |
| 4. SUBTITLE | - napisy |
| 5. OSD | - menu ekranowe |
| 6. AUDIO | - audio |
| 7. ANGLE | - wybór kąta (w momencie gdy dysk obsługuje tę funkcję) |
| 8. UP | - w górę |
| 9. SETUP | - ustawienia |
| 10. ENTER | - zatwierdzenie |
| 11. LEFT | - w lewo |
| 12. DOWN | - w dół |
| 13. SET | - ustawienia |

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 14. VOLUME+ | - głośniej |
| 15. VOLUME - | - ciszej |
| 16. AV/IN | - audio |
| 17. EJECT DISC | - wysunięcie płyty |
| 18. GOTO | - idź do strony |
| 19. SLOW | - wolniej |
| 20. MEDIA | - media |
| 21. MUTE | - wyciszenie |
| 22. REPEAT | - powtórzyć |
| 23. ZOOM | - przybliżenie |
| 24. PLAY/PAUZE | - play/pauza |
| 25. RIGHT | - w prawo |
| 26. STOP | - stop |
| 27. ⏮ | - przewijanie do tyłu |
| 28. ⏭ | - przewijanie do przodu |
| 29. ⏮⏮ | - poprzedni |
| 30. ⏭⏭ | - następny |

Opis pilota zdalnego sterowania:

MODEL: RF 1722 D

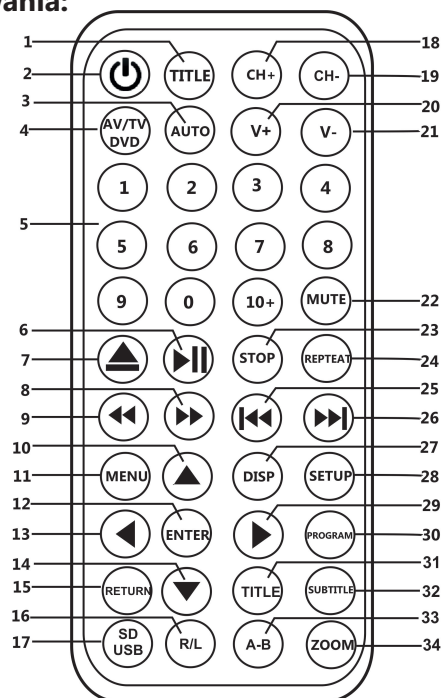

- | | |
|----------------|---|
| 1. TITLE | - tytuł |
| 2. POWER | - włączenie/wyłączenie zasilania |
| 3. AUTO | - automatyczne wyszukiwanie |
| 4. AV/TV/DVD | - przełączenie pomiędzy trybami AV/TV/DVD |
| 5. NUMERAL | - klawisze numeryczne |
| 6. PLAY/PASUSE | - play/pauze |
| 7. EJECT DISC | - wysunięcie płyty |
| 8. ⏮ | - przewijanie do tyłu |
| 9. ⏭ | - przewijanie do przodu |
| 10. UP | - w górę |
| 11. MENU | - menu |
| 12. ENTER | - zatwierdzenie |
| 13. LEFT | - w lewo |
| 14. DOWN | - w dół |
| 15. RETURN | - powrócić |
| 16. R/L | - prawy/ lewy |
| 17. SD/USB | - wybór nośnika SD/USB |
| 18. CH+ | - następny kanał |
| 19. CH- | - poprzedni kanał |
| 20. VOLUME+ | - głośniej |
| 21. VOLUME- | - ciszej |
| 22. MUTE | - wyciszenie |
| 23. STOP | - stop |
| 24. REPEAT | - powtórzyć |
| 25. ⏮ | - poprzedni |
| 26. ⏭ | - następny |
| 27. DISC | - dysk |
| 28. SETUP | - ustawienia |
| 29. RIGHT | - w prawo |
| 30. PROGRAM | - program |
| 31. TITLE | - tytuł |
| 32. SUBTITLE | - podtytuł |
| 33. A/B | - przycisk A/B |
| 34. ZOOM | - przybliżenie |