

Informacje ogólne	
Model	NVOX RF 1208 D
Panel	TFT- LCD 12.1"
Rozmiar ekranu	16:9 (funkcja 4:3)
Rozdzielczość	800 X 480
Temperatura	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -10°C ~ 60°C
Jasność	500:1
Kontrast	1000:1
System wideo	PAL/NTSC , BG/DK/I
Częstotliwość FM	87.7MHz~107.9MHz
Odczyt	DivX / Mpeg4 / DVD / DVD+R / DVD-R / DVD+RW / DVD-RW / SVCD / VCD / DVCD / CD / mp3 / wma / CD+R / CD-R / CD+RW / CD-RW / HDCD / CD-G / kodak picture / JPG
Wyposażenie	PAD (bezprzewodowy)
Płyta	płyta z gramami
Karty pamięci	SD
USB	USB 2.0
System	Anti Shock
Wejście	RCA audio/ video
Wyjście	RCA audio/ video
Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy	do 15W
Wymiary	345mm (szer.) x 300mm (dł.) x 56mm (gr.)
Waga	ok. 2,6 kg
Lampy	wbudowane lampy
Wejście	wejście antenowe
Pasma	VHF/UHF/Cable

nvox

MODEL: RF 1208 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor podsufitowy LCD 12" z DVD,
TV tunerem, USB / SD i gramami.



SISVEL RoHS LSCD CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor podsufitowy LCD 12" z DVD, TV tunerem, USB / SD i grami.

MODEL: RF 1208 D

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:


- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V).
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.



ABY NIE ZNISZCZYĆ MONITORA NIE NALEŻY UŻYWAĆ OSTRYCH PRZEDMIOTÓW W CELU JEGO UŻYTKOWANIA

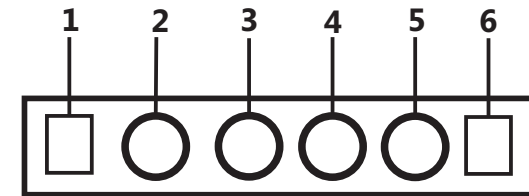

1. INPUT+12V

- wejście +12V.

2. RED L

- czerwony wejście/ wyjście audio prawy.

3. WHITE R

- biały wyjście/ wejście audio lewy.

4. VIDEO YELLOW

- żółty wejście/ wyjście video .

5. TV

- wejście anteny.

6. OFF/ON

- włączenie/ wyłączenie zasilania.

Ustawienia menu:

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM

- ustawienia systemowe.

AUDIO PLAY

- ustawienia TV.

PASSWORD

- odtwarzanie audio.

RATING

- hasło.

DEFAULT

- proporcja ekranu (16:9, 4:3).

- konfiguracja domyślna.

LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE

- ustawienia języka.

AUDIO LANG

- menu OSD.

SUBTITLE LANG

- język dźwięku.

MENU LANG

- napisy.

- menu.

Funkcje menu:

1. PICTURES- ta opcja umożliwia zmianę: kontrastu, koloru, jasności, odcienia, nasycenia, ostrości, temperatury kolorów, skali i trybu obrazu.

2. AUDIO- ta opcja poprzez klawisze kierunkowe na pilocie umożliwia zmianę ustawień dźwięku.

3. FUNCTION- ta opcja poprzez klawisze kierunkowe na pilocie umożliwia ustawienie: czasu, trybu odtwarzania.

4. OSD- ta opcja umożliwia ustawienie języka menu.



**FOLIĘ OCHRONNĄ MONITORA NALEŻY ZERWAĆ
DOPIERO PO INSTALACJI**



**EKRAN MONITORA CZYŚCIĆ TYLKO SPECJALNYMI
DO TEGO ŚRODKAMI**



**ABY GRA ZOSTAŁA URUCHOMIONA NALEŻY
WŁOŻYĆ PŁYTĘ DO NAPĘDU**

Podłączenie i instalacja:

Instalacja:

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.
3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!

Opis okablowania:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. TV (ANT) input | - wejście antenowe. |
| 2. RED +12V | - zasilanie +12 V (czerwony). |
| 3. BLACK GND | - MASA (czarny). |
| 4. YELLOW to connect A light (Door) | - podłączenie światła (żółty +12V). |
| 5. YELLOW VIDEO IN | - wejście video (żółty). |
| 6. WHITE AUDIO L IN | - wejście audio lewy (biały). |
| 7. RED AUDIO R IN | - wejście audio prawy (czerwony). |
| 8. YELLOW VIDEO OUT | - wyjście video (żółty). |
| 9. WHITE AUDIO L OUT | - wyjście audio lewy (biały). |
| 10. RED AUDIO R OUT | - wyjście audio prawy (czerwony). |

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy okablowanie zasilające nie jest schowane lub całkowicie zaizolowane.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.



UWAGA



**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**




**BŁYSKAWICA ZAKOŃCZONA
STRZAŁKĄ UMIESZCZONA W
TRÓJKĄCIE JEST ZNAKIEM
OSTRZEGAWCZYM
INFORMUJĄCYM O
NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIU
WEWNĄTRZ PRODUKTU.**



**WYKRZYKNIK WEWNĄTRZ
TRÓJKĄTA JEST ZNAKIEM
OSTRZEGAWCZYM
INFORMUJĄCYM O
KONIECZNOŚCI ZAPOZNANIA
SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED
URUCHOMIENIEM
URZĄDZENIA.**

Opis przycisków pilotów:

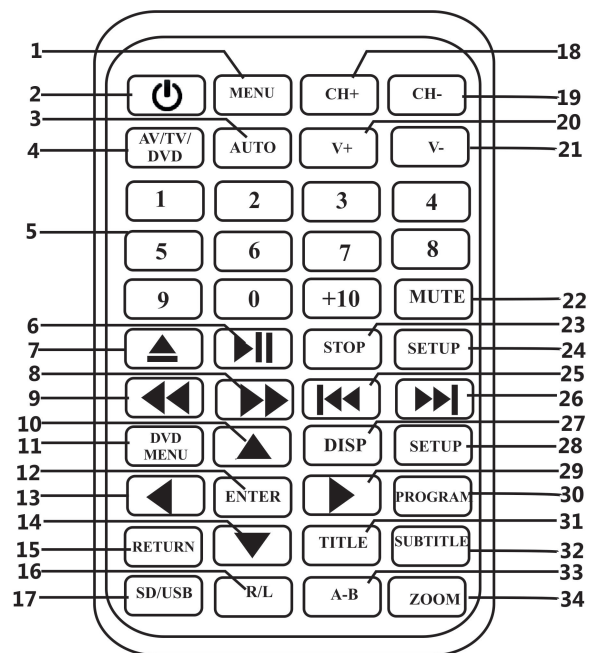

- | | |
|---------------|--|
| 1. MENU | - menu. |
| 2. POWER | - włączenie/ wyłączenie zasilania. |
| 3. AUTO | - automatyczne wyszukiwanie kanałów. |
| 4. AV/TV/DVD | - przełączenie pomiędzy trybami AV/TV/DVD. |
| 5. NUMERAL | - klawisze numeryczne. |
| 6. PLAY/PAUZA | - odtwarzanie/ wstrzymanie. |
| 7. EJECT DISC | - wysunięcie płyty. |
| 8. F.F. | - szybkie przewijanie do przodu. |
| 9. R.F. | - szybkie przewijanie do tyłu. |
| 10. UP | - w górę. |
| 11. DVD MENU | - menu DVD. |
| 12. ENTER | - zatwierdzenie. |
| 13. LEFT | - w lewo . |
| 14. DOWN | - w dół. |
| 15. RETURN | - powrócić. |
| 16. R/L | - prawy/ lewy. |
| 17. SD/USB | - przełączenie w tryb USB/ SD. |

3

- | | |
|--------------|----------------------|
| 18. CHANNEL+ | - następny kanał. |
| 19. CHANNEL- | - poprzedni kanał. |
| 20. VOLUME + | - głośniej. |
| 21. VOLUME- | - ciszej. |
| 22. MUTE | - wyciszenie. |
| 23. STOP | - stop. |
| 24. SETUP | - ustawienie . |
| 25. F.F. | - poprzednia. |
| 26. R.F. | - następna. |
| 27. DISP | - przycisk ekranu. |
| 28. SETUP | - ustawienia. |
| 29. RIGHT | - w prawo. |
| 30. PROGRAM | - programowanie. |
| 31. TITLE | - tytuł. |
| 32. SUBTITLE | - napisy. |
| 33. A-B | - programowanie A-B. |
| 34. ZOOM | - powiększanie. |

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania.
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota.
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

Opis zewnętrznych przycisków monitora:



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. W górę. | 6. Wysunięcie płyty . |
| 2. W dół. | 7. Włączenie/ wyłączenie monitora. |
| 3. Światło. | 8. Otwarcie monitora. |
| 4. Szybkie przewijanie do tyłu. | 9. Menu. |
| 5. Szybkie przewijanie do przodu. | 10. Odtwarzanie/ wstrzymanie. |

4