

nvox

MODEL: DV414UDT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX 1
DIN z cyfrowym tunerem telewizyjnym
DVB-T



SISVEL RoHS LSCD CE

Robocza wilgotność	15-75%
Obsługiwane nośniki danych	DVD / DivX / VCD / SVCD / CD / MP3 / MPEG4
Wejście USB	USB do 16G (na kablu 20cm)
Karty pamięci	SD/MMC
System telewizyjny	PAL/ NTSC
System	Anti Shock/ESP
Tuner	DVB-T MPEG-4/MPEG-2
Częstotliwość	VHF 177.5 MHz - 226.5 MHz, UHF 474 MHz - 858 MHz
Język menu	Polski, Rosyjski*, Duński*, Włoski, Niemiecki, Portugalski, Hiszpański, Francuski, Angielski, Czeski (* tylko tryb DVD)
Waga	1,6 kg
Ramka montażowa	1DIN
Obsługa dysków	HDD, SSD
Blokada rodzicielska	TAK
Zoom	3x
Wymiary	szer.179mm x dł.175mm x gr.50mm
Wyszukiwanie kanałów	auto-manual

Instalacja:

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.
3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!

Ustawienia EPG

Electronic Program Guide (EPG) pozwala na zapoznanie się z programem telewizyjnym dostępnym w nadchodzącym czasie. W celu uruchomienia tej funkcji należy nacisnąć przycisk EPG na pilocie. Pojawi się lista kanałów, za pomocą przycisków UP (góra) i DOWN (dół) należy wybrać kanał DVB-T, a następnie ponownie EPG żeby wyświetlić szczegóły dotyczące wybranego kanału. Naciśnięcie przycisku EXIT powoduje wyjście do MENU EPG. Dostępność funkcji EPG jest uzależniona od nadawcy programu.

Informacje ogólne	
Odtwarzane formaty	16:9; 4:3
Napięcie zasilania	DC 12V-24V
Pobór mocy	15W
Wyjścia	+12 V do zasilania anten
	AV chinch
Wejścia	AV chinch
	2 x wejście antenowe
Temperatura użytkowania	temperatura -10°C - +60°C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX 1 DIN
z cyfrowym tunerem telewizyjnym DVB-T

MODEL: DV414UDT

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać tylko załączonych przewodów do sprzętu. Oraz podłączyć sprzed za pomocą dołączonego kabla zasilającego w tym przypadku 12V.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko, fotel i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa, odłącz tuner od zasilania gdy nie jest używany.
- Nie wrzucaj do urządzenia żadnych przedmiotów, a w szczególności drobnych przedmiotów metalowych takich jak igły czy gwoździe.
- Urządzenie powinno być stabilnie zamocowane do podłoża.

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na urządzeniu.




UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.



UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda.

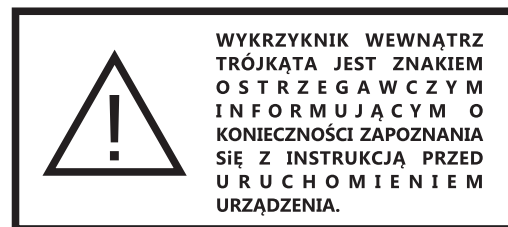

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu.


Podczas użytkowania:

- Staraj się nie dopuścić do splatania, deptania, łamania bądź gniecienia kabli może to spowodować pożar.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Pamiętaj aby po skończonym użytkowaniu wyłączyć urządzenie.
- Nie należy używać urządzenia niezgodnie z instrukcją.
- Podczas użytkowania nie należy rozkręcać urządzenia, spowoduje to jego uszkodzenie.

Inne ustawienia:

1. Funkcja ustawienia blokady rodzicielskiej.
2. W celu zmiany istniejącego hasła fabrycznego należy wybrać stare hasło, a następnie wprowadzić nowe i zatwierdzić przyciskiem OK.
3. Powrót do ustawień fabrycznych po ówczesnym wyborze tej opcji i zatwierdzeniu przyciskiem OK.
4. Naciśnij przycisk OK. aby uzyskać informacje o systemie.
5. Aktualizacja oprogramowania.

Podłączenie i instalacja:

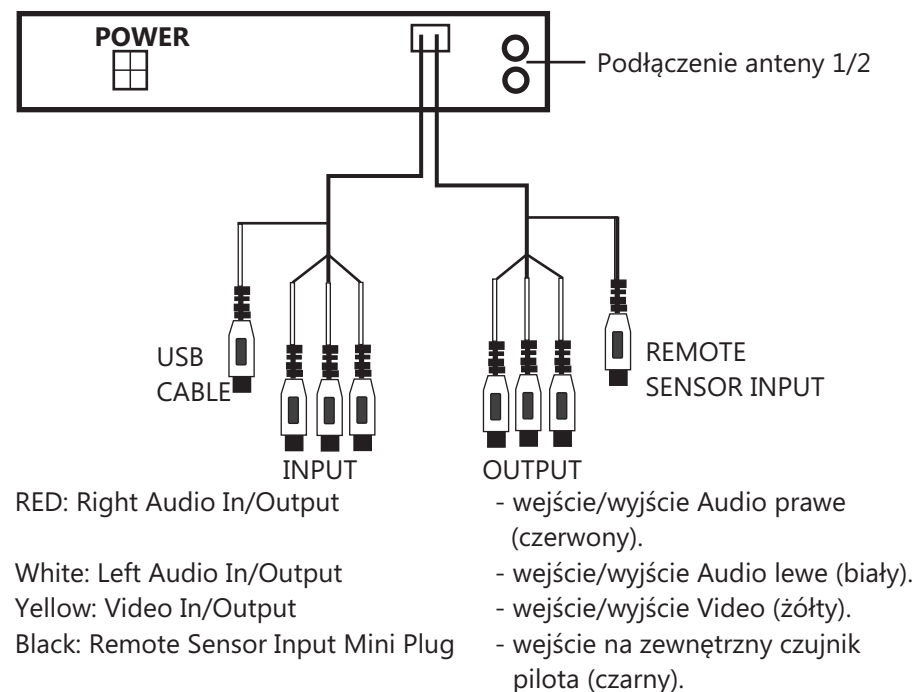

POWER

- RED: +12-24V ACC - czerwony zasilanie.
- YELLOW: +12-24V BATTERY - żółty akumulator.
- BLACK: GROUND - czarny MASA.
- BLUE: ANTENNA POWER OUTPUT +12V (200mA MAX.) - czarny wyjście na antenę.

Wyszukiwanie automatyczne:

Wyszukiwanie automatyczne jest wygodnym, inteligentnym trybem odnajdywania i zapamiętywania kanałów we wszystkich dostępnych w danym regionie częstotliwościach.

1. Wejść poprzez MENU Instalacja do opcji Automatycznego szukania, wciśnięcie OK skutkuje rozpoczęciem wyszukiwania.

2. Po wejściu w tryb automatycznego szukania, zostaną przeszukane po kolei wszystkie częstotliwości dostępne w danym regionie/kraju.

1. Naciśnięcie EXIT podczas skanowania powoduje jego przerwanie i wyjście z tej funkcji.

2. Po znalezieniu programów i zakończeniu procesu skanowania częstotliwości, system opuści MENU wyszukiwania, zapisując programy w pamięci. Następnie powróci do pozycji MENU Instalacja.

Wyszukiwanie ręczne:

Jeżeli wyszukiwanie automatyczne nie znalazło jakiegoś kanału lub istnieje potrzeba dodania nowo wprowadzonych kanałów, można skorzystać z wyszukiwania ręcznego. Po przesunięciu kursora na Kanał i wciśnięciu OK za pomocą pilota pojawi się lista kanałów. Należy wybrać kanał który ma zostać ręcznie wyszukany. Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć Start aby rozpocząć poszukiwanie kanału.

Po przesunięciu kursora na Częstotliwość i wciśnięciu OK. celem zatwierdzenia, należy usunąć początkową częstotliwość używając przycisków lewo/prawo i wpisać poszukiwaną. Na koniec wybrać Start aby rozpocząć poszukiwanie kanału.

Ustawienia obrazu:

1. Format obrazu 4:3 lub 16:9
2. Rozdzielczość 1080i/1080p (50Hz) / 576i/576P/720P.
3. Format TV- przełączenie pomiędzy PAL/NTSC


Ustawienia języka:

Wybrane programy są nadawane w kilku językach. Aby zmienić ścieżkę napisów należy powrócić do menu głównego. Za pomocą strzałek góra/doł wejść w menu języka używając przycisku OK.

Ustawienia czasu:


1. Ustawienie przesunięcia czasu automatyczne lub ręczne.
2. Ustawienie kraju.
3. Ustalenie strefy czasowej w zależności od lokalizacji.
4. Ustawienie opóźnienia wyłączenia się urządzenia.
5. Ustawienie opóźnienia włączenia/ wyłączenie urządzenia.

Opis zewnętrznych przycisków odtwarzacza:

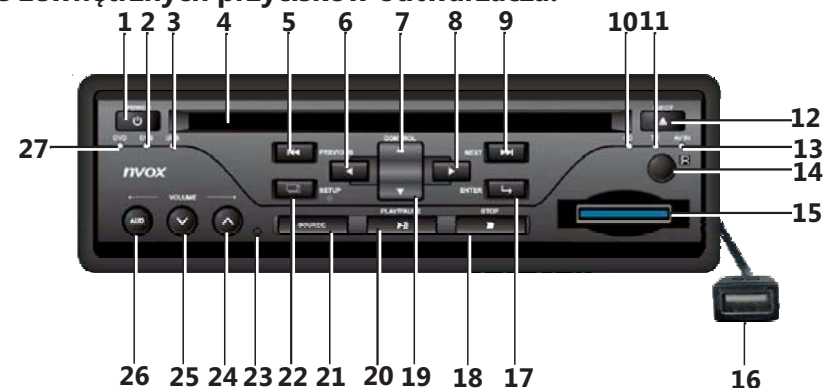

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. POWER | - włączenie/ wyłączenie zasilania |
| 2. INDICATOR LIGHT FOR DVD | - dioda DVD |
| 3. INDICATOR LIGHT FOR USB | - dioda USB |
| 4. DISC SLOT | - wejście płyty |
| 5. PREVIOUS | - poprzedni |
| 6. LEFT | - w lewo |
| 7. UP | - do góry |
| 8. RIGHT | - w prawo |
| 9. NEXT | - następny |
| 10. INDICATOR LIGHT FOR SD | - dioda SD |
| 11. INDICATOR LIGHT FOR TV | - dioda TV |
| 12. EJECT | - wysunięcie płyty |
| 13. INDICATOR LIGHT FOR AV IN | - dioda AV IN |
| 14. IR | - czujnik pilota |
| 15. SD CARD | - wejście kart |
| 16. USB | - wejście USB |
| 17. ENTER | - zatwierdzenie |
| 18. STOP/ EXIT | - stop/wyjście |
| 19. DOWN | - do góry |
| 20. PLAY/PAUSE | - odtwarzanie/ wstrzymanie |
| 21. SOURCE | - źródło |
| 22. SETUP | - ustawienia |
| 23. RESET | - reset |
| 24. VOLUME + | - głośniej |
| 25. VOLUME - | - ciszej |
| 26. AUD | - przycisk AUD |
| 27. INDICATOR LIGHT FOR DVD | - dioda DVD |

Opis przycisków pilota:

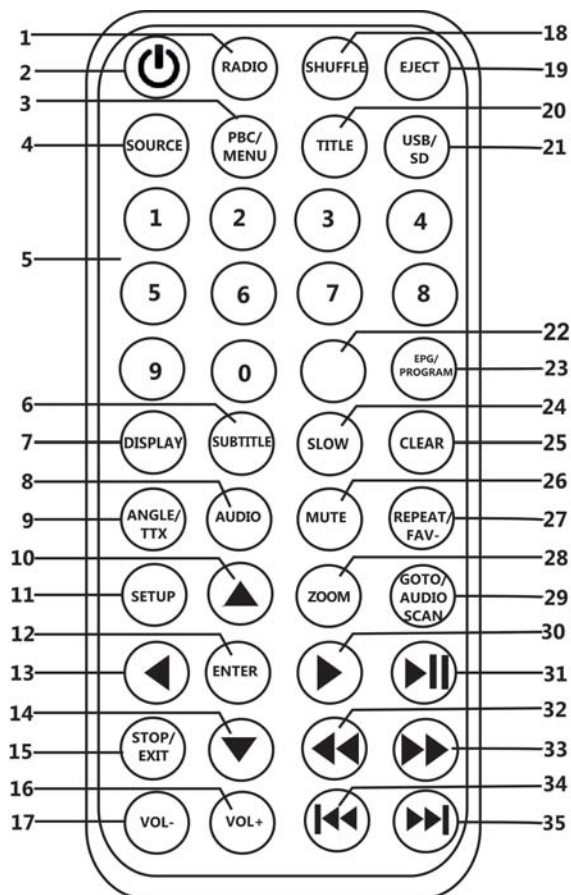

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. POWER | - włączenie/ wyłączenie zasilania |
| 2. RADIO | - radio |
| 3. PBC/MENU | - menu PBC |
| 4. SOURCE | - źródło |
| 5. NUMERAL | - klawisze numeryczne |
| 6. SUBTITLE | - napisy |
| 7. DISPLAY | - informacja o systemie |
| 8. AUDIO | - audio |
| 9. ANGLE/ TTX | - wybór kąta/ ttx |
| 10. UP | - do góry |
| 11. SETUP | - ustawienia |
| 12. ENTER | - zatwierdzenie |

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podświetlony na monitorze w celu użytkownika
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 13. LEFT | - w lewo |
| 14. DOWN | - w dół |
| 15. STOP/EXIT | - stop/ wyjście |
| 16. VOLUME- | - ciszej |
| 17. VOLUME+ | - głośniej |
| 18. SHUFFLE | - odtwarzanie w kolejności losowej |
| 19. EJECT | - wysunięcie płyty |
| 20. TITLE | - tytuł |
| 21. USB/SD | - USB/SD |
| 22. NO USE | - pusty przycisk |
| 23. PROGRAM/EPG | - programowanie/ funkcja EPG |
| 24. SLOW | - zwolnić |
| 25. CLEAR | - wyczyścić |
| 26. MUTE | - wyciszenie |
| 27. REPEAT/FAV | - powtórzyć/ funkcja FAV |
| 28. ZOOM | - przybliżenie |
| 29. GOTO/ AUDIO SCAN | - idź do strony/ audio skanowanie |
| 30. RIGHT | - w prawo |
| 31. PLAY/PAUSE | - odtwarzanie/ wstrzymanie |
| 32. ⏮ | - szybkie przewijanie do tyłu |
| 33. ⏭ | - szybkie przewijanie do przodu |
| 34. ⏮ | - poprzednia strona |
| 35. ⏭ | - następna strona |

Menu ustawień:

- | | |
|----------|---------------------------------|
| LANGUAGE | - ustawienia języka |
| VIDEO | - ustawienia wideo |
| AUDIO | - ustawienia audio |
| RATING | - ustawienia odtwarzacza/ hasła |
| MISC | - ustawienia dźwięku |

Menu DVB-T

Po naciśnięciu przycisku [MENU] na pilocie na ekranie pojawi się MENU główne.

1. Wybierz opcję przyciskami UP (w górę) oraz DOWN (w dół) i wciśnij OK na pilocie żeby dokonać zmian w ustawieniach.
2. Wciśnij przycisk EXIT na pilocie celem powrotu do poprzedniego MENU.
3. Przed wejściem do menu edycji należy wpisać hasło fabryczne 000000.