

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVI – DVD – BLUETOOTH – iPod AUDIO – RADIO – MP3/MP4 – TV

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

- Pamiętaj, że oglądanie telewizji oraz innych programów czy wykonywanie jakichkolwiek czynności podczas jazdy są zakazane przez prawo. Dla zachowania własnego bezpieczeństwa proszę nie przeglądać programów i nie wykonywać innych czynności podczas jazdy.
- Podczas cofania system odgrywa drugoplanową rolę a Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas cofania.

W celu prawidłowej instalacji i użytkowania produktu zaleca się uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem produktu. Zaleca się przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu.

OSTRZEŻENIA !

1. W celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem proszę nie umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na wilgoć.
2. Z uwagi na wysokie napięcie w instalacji urządzenia proszę nie otwierać pokrywy urządzenia.
3. Używane płyty CD/DVD muszą być utrzymywane w czystości. Zabrudzone płyty należy przetrzeć czystą i miękką szmatką przed ich użyciem w celu uniknięcia błędów czy uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia wynikłe ze złego użytkowania powinny być usuwane przez autoryzowany serwis.
4. Urządzenie zbudowane jest z wielu podzespołów o bardzo wysokiej precyzji. Proszę nie demontować poszczególnych elementów bo ingerencja może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
5. W celu uniknięcia zniszczenia bądź uszkodzenia wyświetlacza nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.

Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn. 16/04/1993r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) niniejsza instrukcja obsługi zawierająca treść, schematy i zdjęcia przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzielił wyraźnej zgody. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, kopiowanie, publikowanie, odsprzedaż czy inne rozpowszechnianie zawartości instrukcji lub jej fragmentów jest bezwzględnie zabronione.

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo	1
Ostrzeżenia	1
I. Wprowadzenie produktu	3
II. Funkcje panel przedniego	3
III. Pilot zdalnego sterowania – funkcje	4
IV. Aplikacje	7
Nawigacja.....	8
DVD.....	8
Telewizja cyfrowa/kamera.....	11
Radio.....	12
Odtwarzacz audio.....	14
iPod.....	15
Bluetooth.....	16
Odtwarzacz pliku.....	17
Gry.....	19
Notatnik.....	20
V. Opcje	21
VI. Instalacja anteny GPS	22
VII. Specyfikacja techniczna	23
VIII. Standardowe akcesoria	25
IX. Rozwiązywanie problemów	26

Ekran jest zbyt ciemny lub nie dość jasny	Regulacja jasności i kontrastu przy najniższym ustawieniu.	Naciśnij przycisk OSD na pilocie zdalnego sterowania i ponownie ustaw odpowiednią jasność, kontrast oraz ustawienia koloru.
Zły odbiór radia/nie może znaleźć stacji	Antena radiowa nie jest prawidłowo podłączona. Problem może być związany z aktualną pozycją pojazdu, zwłaszcza w obszarach wysokich budynków.	Rozłącz i podłącz ponownie antenę radiową za urządzeniem. Spróbuj jeszcze raz gdy pojazd wyjedzie z obszarów wysokozabudowanych. Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się lokalnym dystrybutorem.
Brak obrazu z kamery cofania	Kamera cofania nie jest zainstalowana. Kamera cofania jest zainstalowana, ale nie jest podłączona do urządzenia.	Instalacja kamery a następnie włożyć wtyczkę w CCD. Podłącz kamerę cofania do urządzenia a następnie naciśnij przycisk CCD na pilocie. Jeżeli kamera nadal nie działa skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
Brak odbioru GPS	Antena GPS nie jest podłączona. Brak odbioru GPS w bieżącym położeniu.	Podłącz antenę GPS.
GPS nie może znaleźć bieżącej lokalizacji	Niektóre odległe obszary nie są objęte mapą GPS załadowaną w systemie.	Funkcja zaktualizowania mapy może obejmować odległe obszary.
GPS nie może znaleźć miejsca, które szukamy		Wprowadź i potwierdź adres ponownie. Jeśli system wciąż nie może go zlokalizować zachodzi prawdopodobieństwo, że mapy w systemie muszą być zaktualizowane.
Mapa GPS nie pojawia się ekranie	Zachodzi prawdopodobieństwo, że skala mapy nawigacyjnej jest zbyt duża lub zbyt mała.	Spróbuj zmienić skalę mapy i wówczas powinieneś zobaczyć mapy nawigacyjne na ekranie. Jeżeli mapa nie zostanie wyświetlona spróbuj ją odszukać ponownie a jeśli problem nie ustąpi wówczas skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem urządzenia.

IX ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA: Jeśli masz następujące problemy poniższy przewodnik będzie pomocny przy ich rozwiązaniu. Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktu. W celu utrzymania gwarancji produktu nie należy otwierać żadnej części urządzenia czy zrywać plomb gdyż spowoduje to natychmiastową utratę gwarancji.

Problem	Powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Klucz w stacyjce nie jest w pozycji ACC bądź zapłon nie jest włączony.	Obróć klucz pojazdu do pozycji ACC bądź lub do pozycji zapłonu.
	Kabel zasilania nie jest podłączony do urządzenia.	Podłącz kabel zasilania do urządzenia.
	Spalony bezpiecznik za urządzeniem lub w systemie radio.	Wymienić bezpiecznik w systemie.
	Wyczerpany akumulator.	Wymienić lub naładować akumulator.
	Pilot ma wyczerpane baterie.	Zmiana baterii pilota.
Brak dźwięku	Przewody nie są podłączone do jednostki.	Upewnij się, że przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone za urządzeniem.
	Urządzenie jest wyciszone za pomocą funkcji „MUTE”.	Naciśnij przycisk „MUTE” lub klawisz głośności +/-.
	Poziom głośności jest zbyt niski.	Naciśnij przycisk VOLUME (+).
	Przód/Tył głośnika Lewy/Prawy głośnik.	Wciśnij przycisk panela OSD lub dostosuj Opcje → Audio.
Panel dotykowy nie jest skalibrowany		Naciśnij przycisk „KLAIBRACJA” aby skalibrować ekran ponownie. “Menu” → “Option” → “System” → “kalibracja”
Brak odpowiedzi z ekranu dotykowego	Możliwe, że system ciągle przetwarza poprzednio narzucone jej zadanie.	Jeśli nadal po długim czasie nie ma odpowiedzi prosimy o kontakt z działem sprzedaży dystrybutora.
Nie odtwarza płyt DVD	Płyta została włożona nieprawidłowo	Proszę ponownie załadować płytę prawidłowo.
	Płyta jest uszkodzona	Spróbuj ponownie na innej płycie.
	Płyta jest zabrudzona	Proszę oczyścić dysk przed załadowaniem płyty.
	Żadna z płyt nie jest odtwarzana	Proszę sprawdzić format dysku.

I WPROWADZENIE PRODUKTU

Cechy

- Cyfrowy ekran dotykowy – wysoka rozdzielczość 800x480,
- 1GB wbudowanej pamięci Flash,
- Wyświetlanie mapy nawigacyjnej z Intelligent Voice Guide, planem trasy z zaawansowanym zarządzaniem punktów POI,
- Bluetooth,
- iPod – sterownik transmisji,
- odtwarzacz MP3/MP4 (MPEG1/2, MPEG4, WMV9), zdjęć, albumów, notatnik,
- Zegarek, kalendarz,
- Odtwarzacz DVD kompatybilny z DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R /RW, MP3,
- Pilot zdalnego sterowania,
- Radio AM/FM,
- Opcjonalnie: cyfrowy tuner telewizyjny.

Podstawowe funkcje

- Wejście na kamerę cofania (RCA) x 1,
- Wejście video (RCA) x 1
- Wyjście video DVD (RCA) x 1,
- Wewnętrzny wzmacniacz cyfrowy 45Wx4,
- Wyjścia przedwzmacniacza (FL, FR, RL, RR, SUB),
- Wejście na antenę GPS x 1,
- Port USB x 1,
- Gniazdo rozszerzeń dla kart SD x 1,
- Możliwość podłączenia źródła sygnału iPod x 1.

II FUNKCJE PANELA PRZEDNIEGO



UWAGA: Panel przedni może różnić się wyglądem odpowiednio do każdego modelu samochodu.

Uruchomienie

Należy przekręcić kluczyk w stacyjce na pozycję ACC, następnie nacisnąć [POWER] w urządzeniu. Po 10 sekundach urządzenie włączy się. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisnąć guzik [POWER].

III PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- 1 WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- 2 WYŚWIETLANIE
- 3 WYSZUKIWANIE
- 4 KŁAWISZE NUMERYCZNE
- 5 WEJŚCIE

VIII

STANDARDOWE AKCESORIA



Przewód do podłączenia analogowej kierownicy multifunkcyjnej



Przewody AV



Przewód do iPod'a



Antena GPS



Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi



Akcesoria montażowe




Rysik

- A – wentylator
 B – wejście na antenę GPS
 C – wejścia na ładowarkę CD/DVD
 D – sterowanie kierownicy
 E – wejście AV
 F – wejście na podłączenie iPod'a
 G – gniazdo zasilania bezpiecznika
 H – wejście na antenę FM/AM

Nazwa urządzenia	Stacja multimedialna		
Funkcje	wbudowana nawigacja, Bluetooth, iPod, DVD, VCD, MP3, MP4, RADIO, RDS, TV(opcjonalnie)		
Kompatybilne DVD	DVD, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, VCD, CD, CD-R/RW		
Format nośnika	Format Video: MPEG1/2, MPEG4, WMV		
Format pliku	Zdjęcia: JPEG, Gif, PNG, Bmp		
Tryb regulacji	Pilot zdalnego sterowania, panel frontowy, ekran dotykowy		
Temperatura	-20~60 °C		
Zasilanie	DC10V~16V		
Parametry techniczne	Parametry		Specyfikacja
	Format wyświetlania		800x480
	System TV		NTSC/PAL
	Waga		3
Radio	FM/AM		
	Local	Zakres strojenia AM	Zakres strojenia FM
	USA	530~1710KHz (Step:10KHz)	88.1~107.9MHz (Step:200KHz)
	Europ	531~1620KHz (Step:9KHz)	87.5~108.0MHz (Step:50KHz)
	Azja	531~1620KHz (Step:9KHz)	87.5~108.0MHz (Step:50KHz)
Wzmacniacz	Wbudowany wzmacniacz		
	Maksymalna moc	45W×4	
	Wyjścia	4.1 (FL, FR, RR, RL + SUB)	
	Oporność głośników	4Ω	

- 6 TYTUŁ
 7 USTAWIENIA
 8 NAPISY
 9 AUDIO
 10 ODTWARZANIE/PAUZA
 11 WYSUNĄĆ
 12 MENU
 13 DO PRZODU/DO TYŁU
 14 POPRZEDNI/NASTĘPNY
 15 KAMERA COFANIA
 16 POWTARZANIE
 17 OSD
 18 KALIBRACJA
 19 WYCISZANIE
 20 PUNKT WIDZENIA
 21 POZIOM GŁOŚNOŚCI

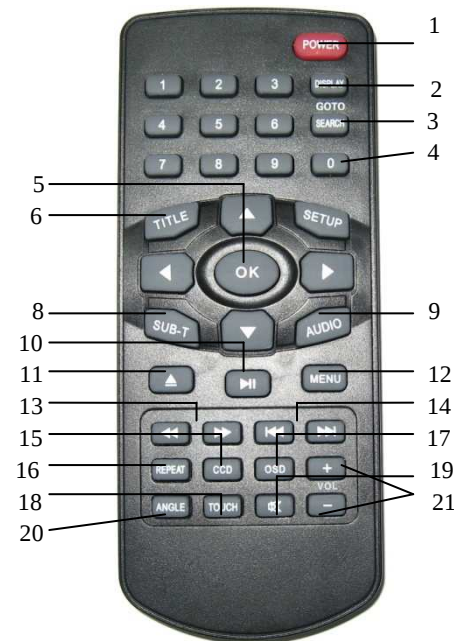

OBSŁUGA PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

POWER

Naciśnij klawisz  aby włączyć urządzenie. Ponowne naciśnięcie klawisza spowoduje wyłączenie urządzenia.

Wyświetlanie

Podczas obsługi DVD naciśnij klawisz  aby wyświetlić informacje na temat tej operacji, takie jak: czas odtwarzania, tryb odtwarzania itp.

Wyszukiwanie

Naciśnij klawisz  aby wybrać dowolny rozdział z bieżąco odtwarzanej płyty DVD.


Klawisze Numeryczne

Naciśnij klawisz  –  aby wybrać dowolny numer.

Wejście


Naciśnij klawisz  /  /  /  aby wybrać dowolną pozycję na bieżąco odtwarzanej płycie DVD. Następnie naciśnij klawisz  aby potwierdzić.


Tytuł	Naciśnij  aby wyświetlić pozycje zawarte na bieżąco odtwarzanej płycie DVD.
Ustawienia	Naciśnij  aby zmienić ustawienia w trybie DVD takie jak OSD, język, wyświetlanie itp..
Napisy	Podczas odtwarzania DVD naciśnij klawisz  aby wyświetlić/zmienić napisy dostępne na bieżąco odtwarzanej płycie DVD.
AUDIO	Podczas odtwarzania DVD naciśnij klawisz  aby zmienić język na dostępny na bieżąco odtwarzanej płycie DVD. Podczas odtwarzania CD/VCD naciśnięcie powyższego klawisza spowoduje wyjście z trybu AUDIO.
Odtwarzanie/ Pauza	Naciśnij klawisz  aby rozpocząć odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie zatrzyma odtwarzanie w dowolnym momencie.
Wysunięcie	Naciśnij klawisz  aby zatrzymać odtwarzanie i wysunąć bieżąco odtwarzaną płytę DVD w dowolnym momencie. Naciśnij klawisz ponownie aby załadować płytę. Jeżeli DVD-ROM pozostanie wysunięty przez dłużej niż 5 sekund wówczas płyta zostanie załadowana automatycznie i proces odtwarzania rozpocznie się samoczynnie.
MENU	Naciśnij klawisz  by przejść do głównego menu bieżącej płyty DVD.
Do przodu/ do tyłu	Naciśnij klawisze  /  by cofnąć odtwarzanie lub przesunąć dalej.
Poprzedni/ następny	Naciśnij klawisze  /  aby powrócić do poprzedniego/przejdź do następnego utworu/tytułu/folderu na płycie itp..

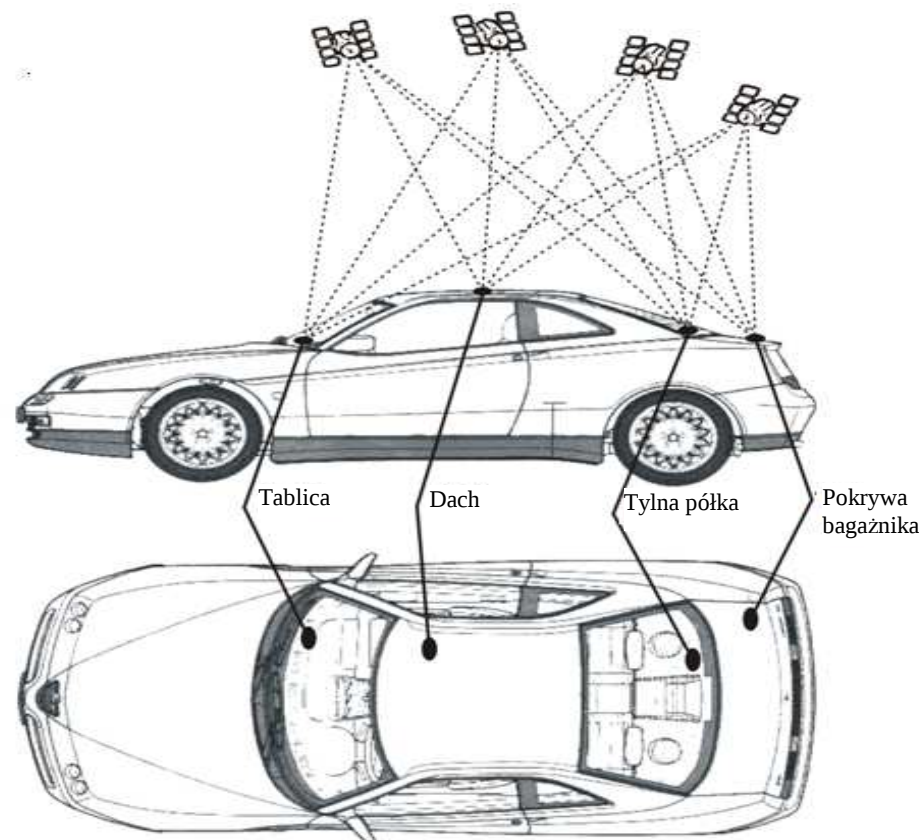


VII

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

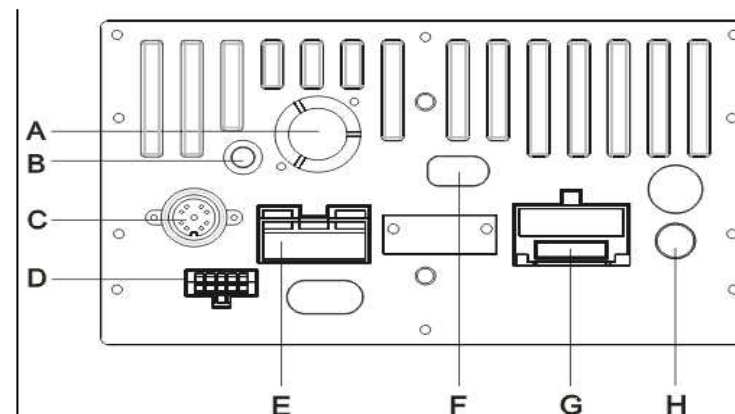

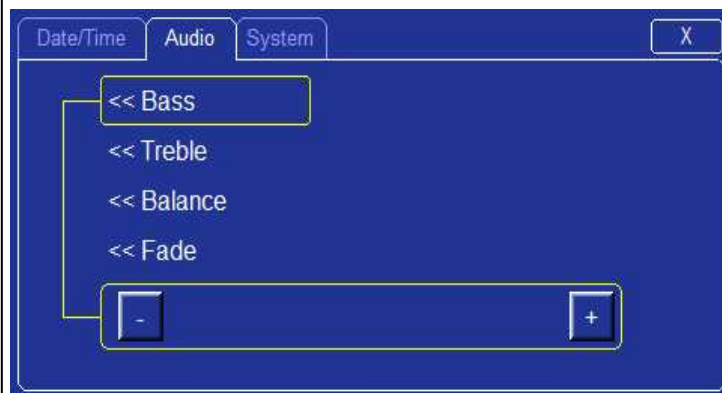

Ustaw parametry systemu: wybierz język i wygląd zewnętrzny stylu (skórka).
Trzy przyciski po prawej stronie głównego menu: **UPDATE** – aktualizacja systemu, **CONSOLE** – funkcja przeznaczona wyłącznie dla techników, **CALIBRATION** – kalibracja panela dotykowego.

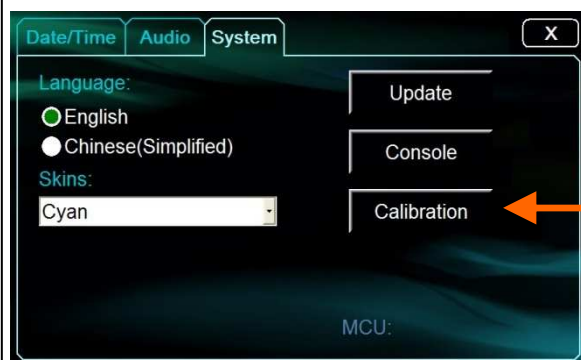

KALIBRACJA:
Kliknij „+” w każdym z rogów panela dotykowego a następnie kliknij w dowolne miejsce na ekranie aby wyjść.

VI INSTALACJA ANTENY GPS

Antena GPS może być zainstalowana wewnątrz samochodu na desce rozdzielczej lub w osłonie słupka bocznego. Antena może być także zainstalowana na zewnątrz samochodu np. na dachu lub w bagażniku pojazdu.

Anteny nie mogą całkowicie przysłaniać żadne metalowe elementy. Jeżeli szyba pojazdu jest wyposażona w strukturę antyodblaskową lub jest metalicznie barwiona wówczas należy izolować antenę od barwień ponieważ może to osłabić sygnał z satelity. W takich przypadkach zaleca się montaż anteny na zewnątrz pojazdu.

CCD Naciśnij klawisz **CCD** aby uruchomić na wyświetlaczu obraz z kamery cofania. Ponowne naciśnięcie guzika wyłączy podgląd z kamery cofania.

UWAGA: Po włączeniu biegu wstecznego obraz z kamery uruchomi się automatycznie.

Powtarzanie Podczas odtwarzania DVD naciśnij klawisz **REPEAT** w celu powtórzenia odtwarzania.

Podczas odtwarzania CD/VCD naciśnięcie klawisza spowoduje ponowne odtworzenie ostatniego utworu/tytułu itp.

OSD Naciśnij **OSD** aby ustawić jasność/kontrast/basy itp. w celu dostosowania parametrów do własnych potrzeb.

Kalibracja Naciśnij **TOUCH** aby skalibrować panel dotykowy urządzenia. Naciśnij ponownie w celu anulowania kalibracji.

MUTE Naciśnij **MUTE** aby natychmiast wyciszyć głos z odtwarzacza. Ponowne naciśnięcie wyłączy WYCISZENIE.

Punkt widzenia Podczas odtwarzania DVD naciśnij klawisz **ANGLE** aby dostosować punkt widzenia wg własnych upodobań.

Głośność Naciśnij klawisz **+** / **-** aby podgłośnić bądź ściszyć głos.

IV APLIKACJE

Poprzez naciśnięcie ikony **MENU** na przednim panelu pojawi się następujące podmenu.

Kalendarz kompaktowy – bieżąca data i czas




Ikony aplikacji – kliknij aby uruchomić

MENU GŁÓWNE



NAWIGACJA


Poprzez
naciśnięcie



ikony
na przednim
panelu
uruchomiony
zostanie tryb
nawigacji.

DVD

Poprzez
naciśnięcie



ikony
na przednim
panelu
uruchomiony
zostanie tryb
DVD.

Oprogramowanie nawigacyjne należy przenieść na kartę SD. Następnie należy uruchomić aplikację [NAVI]. Nie należy usuwać ŻADNYCH plików dostarczonych przez producenta programu nawigacyjnego.

Odtwarzanie płyty


Odtwarzacz DVD obsługuje DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW oraz MP3.

Obsługa

Aby odtworzyć płytę należy włączyć i załadować płytę do kieszeni.

Powtarzanie

Możesz powtórzyć każdy utwór bądź tytuł jednak ta operacja jest uzależniona od różnego rodzaju płyt. Podczas odtwarzania DVD naciśnij [REPEAT] a następnie tryb powtarzania zostanie wyświetlony na ekranie w następujący sposób:

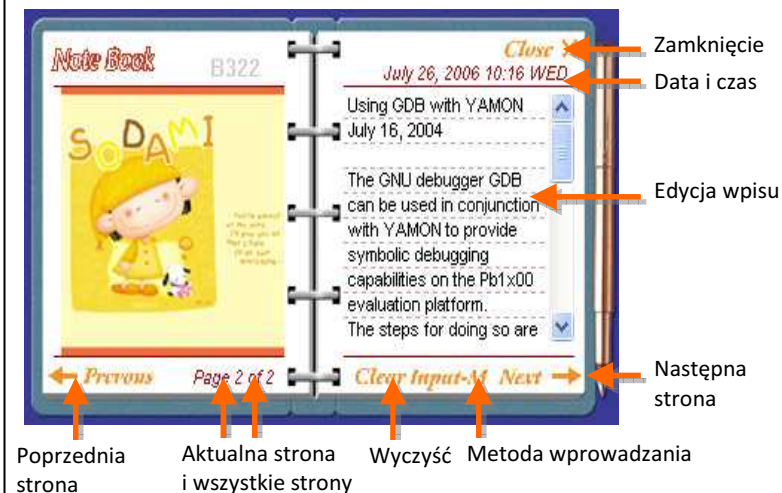

UWAGA: Jeżeli niczego nie zauważysz na bieżącej stronie nie będziesz mógł przejść do strony następnej. Po zamknięciu programu Notebook będzie zapisywać wszelkie zmiany na wszystkich stronach automatycznie.



OPCJE

Kliknij ikonę
[OPCJE]
w głównym
menu.


Można ustawić
datę/czas,
dostosować
parametry audio,
wybrać język,
otworzyć stronę
kalibracji panela
dotykowego itp..

Ustaw datę/czas a następnie kliknij [APPLY] w celu potwierdzenia.




Ustaw parametry audio: Bass / Treble / Balance - dostosowuje dźwięk lewych bądź prawych głośników / Fade – dostosowuje dźwięk przednich lub tylnych.

Kliknij ikonę [MENU] aby uruchomić w głównym menu żądaną grę.

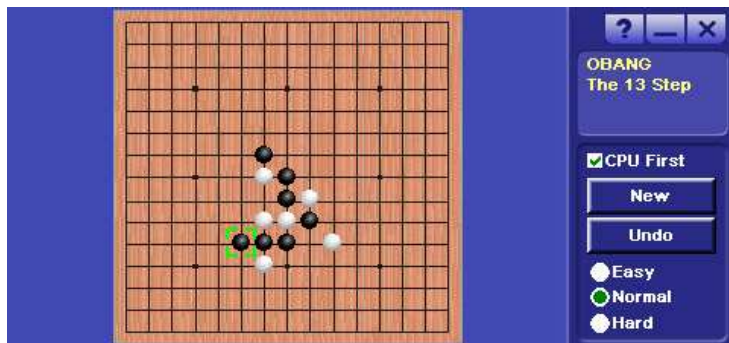

Proszę zapoznać się z regułami gry wskazanymi w pliku pomocy.

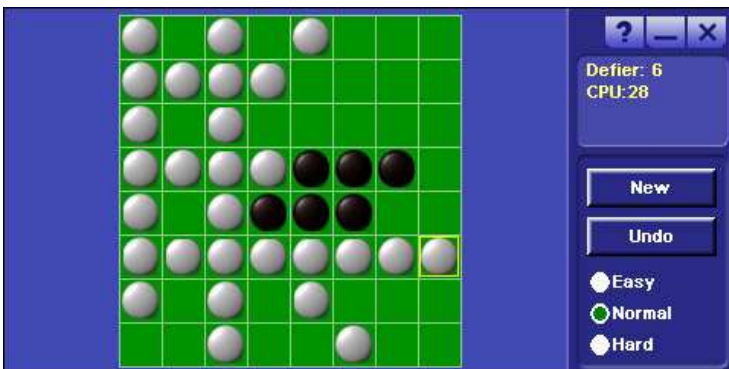

Proszę zapoznać się z regułami gry wskazanymi w pliku pomocy.

Notatnik


Kliknij ikonę [NOTEBOOK] aby uruchomić notatnik w głównym menu

NOTATNIK jest programem służącym do przetwarzania dokumentów. Korzystając z notebook'a można zrobić szybkie notatki gdy jesteś w podróży lub uczynić go osobistym pamiętnikiem.


Kliknij dwukrotnie dokument .txt w przeglądarce plików a następnie można odczytać dokument w programie notebook

Ustawienia trybu DVD

W trybie DVD kliknij ikonę  aby przejść do dalszego menu.



Podczas odtwarzania CD naciśnij [REPEAT] i wówczas obecnie słuchany utwór zostanie powtórzony jak poniżej:



Podczas odtwarzania VCD, SVCD tryb powtarzania zostanie wyświetlony kiedy PBC będzie wyłączony.

W głównym menu należy kliknąć ikonę [DVD] aby uruchomić tryb DVD. Możesz kontrolować/regulować ustawienia trybu DVD poprzez dotknięcie właściwych do tego guzików wyświetlanych na ekranie lub z poziomu pilota zdalnego sterowania.



Kliknij ikonę [SET] lub naciśnij guzik [SETUP] na pilocie zdalnego sterowania aby wejść w ustawienia trybu DVD. Wówczas na ekranie wyświetlone zostanie standardowe menu trybu jak poniżej.



Wybierz guzik ▲ / ▼ wyświetlony na ekranie po prawej stronie aby ustawić język, itd..



Po ustawieniu języka naciśnij [OK.] i ikonę ▼ aby wejść w zaawansowany tryb języka jak poniżej.

Naciśnij ikonę ▲/▼ na ekranie dotykowym aby wybrać żądany język. Naciśnij przycisk [OK] aby potwierdzić. Menu DVD i ustawienia systemowe wyświetlą się w wybranym języku.

Jeśli chcesz kontynuować konfigurację innych języków należy wrócić do ustawień języka aby wybrać inny. Naciśnij ponownie [SET] aby wyjść z ustawień systemowych trybu DVD. DVD będzie nadal odtwarzać automatycznie.

Jeśli chcesz przełączyć się na ustawienia innych funkcji możesz to zrobić poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony umożliwiającej dostęp do danej funkcji. Ustawienia dla pozostałych funkcji są podobne i znajdują się w głównym menu ustawień języka.

Naciśnij  aby zminimalizować funkcję DVD co umożliwi łatwy dostęp do ulubionej funkcji.

Pozostałe pliki

Kliknij zakładkę [OTHER] aby przejść do pozostałych plików w lokalnym dysku, USB, karty SD.

Kliknij dwukrotnie zakładkę [ACTION] a następnie wybierz przycisk [PLAY] by uruchomić przeglądanie plików.

System obsługuje Word, Adobe PDF, Excel, PowerPoint, oraz formaty .txt i .exe.



Info

Kliknij zakładkę [INFO] aby zobaczyć zdolność pamięciową dysku lokalnego, USB lub karty SD.

1. Całkowita pojemność pamięci Flash.
2. Pojemność aktualnego pliku.
3. Zdolność pamięciowa plików.
4. Procentowa zdolność pamięciowa plików.



UWAGA: Łączna zdolność pamięciowa = pliki audio + video + zdjęcia + inne pliki + program + wolna pamięć.

Gry

Urządzenie posiada zapisane w systemie następujące gry: Proszę zapoznać się z regułami gry wskazanymi w pliku pomocy.

Przeglądanie plików

Podwójne kliknięcie w dokument lub kliknięcie [ACTION] (jak powyżej). Następnie wybierz [PLAY] w celu odtwarzania pliku video.

Kliknij zakładkę [AUDIO] aby zobaczyć lokalizację plików video.




Zdjęcia

Kliknij dwukrotnie zdjęcie lub zakładkę [ACTION] a następnie wybierz przycisk [PLAY] by uruchomić odtwarzanie zdjęć.

System obsługuje formaty BMP, JPEG, GIF, PNG.

Kliknij zakładkę [PHOTO] aby przejść do obejrzenia zdjęć w lokalnym dysku, USB, karty SD.

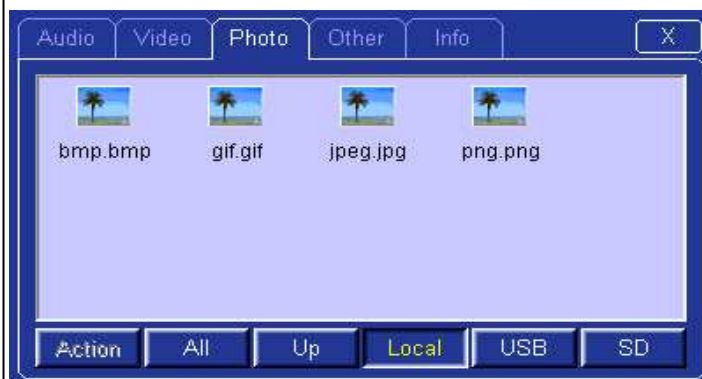

DVD będzie kontynuować działanie w dostępie do funkcji Navi/Bluetooth/Notebook. Odtwarzacz DVD zostanie wyłączony automatycznie w dostępie do odtwarzacza MP3/MP4/iPod.

UWAGA: Niektóre płyty mogą być odtwarzane tylko i wyłącznie w jednym języku bądź zawierają napisy w jednym języku. Opcja języków zależy od płyty. Jeśli wybrany język nie jest na płycie wówczas płyta zostanie odtworzona w języku domyślnym.

Ustawienia języka z poziomu menu DVD lub guzik [AUDIO] może pracować wyłącznie z obecnie odtwarzanym programem.

TELEWIZJA CYFROWA

W każdym trybie kliknij ikonę [MENU] – [AV/TV]. Ikona na ekranie przełączy się w tryb telewizji.

System może wykryć automatycznie czy wyposażony jest w cyfrową antenę telewizyjną. Jeśli system wyposażony jest w antenę telewizyjną kliknij ikonę [AV/TV] aby wejść w menu główne trybu telewizji. Jeśli antena nie jest podłączona kliknij w [AV/TV] aby przejść do menu trybu AV.

KAMERA COFANIA

Funkcja kamery cofania (UWAGA: jeśli kamera cofania jest podłączona do systemu) jest pomocna tylko i wyłącznie w momencie cofania samochodu. Działanie kamery nie odwraca uwagi kierowcy a tym samym nie naraża kierowcy ani pasażerów na niebezpieczeństwo,

Kiedy kamera cofania jest podłączona

W momencie wrzucenia biegu wstecznego obraz z kamery cofania automatycznie wyświetlany jest na ekranie urządzenia. Zatem kiedy tylko bieg wsteczny zostanie włączony urządzenie natychmiast przełączy się na tryb kamery.

Tryb dzienny/nocny

Ściemniacz ekranu włączy się automatycznie po włączeniu świateł w samochodzie.

Urządzenie będzie automatycznie regulować jasność wg trybu dziennego/nocnego. W ciągu dnia jasność obrazu będzie wystarczająca dla wzroku kierowcy natomiast w ciągu trybu nocnego jasność będzie ciemniejsza, dostosowana do świateł samochodu. Można także samodzielnie dostosować jasność a ustawienia zostaną automatycznie zapisane.

RADIO

W każdym trybie naciskając guzik




na przednim panelu wyświetli się tryb radia.

W tryb radia można także wejść poprzez kliknięcie ikony [RADIO] w menu głównym urządzenia.

Nasze radio obsługuje także funkcję RDS – na ekranie urządzenia pojawia się informacja o czasie, nazwie i danych dot. stacji radiowej.

Funkcja radia pozwala użytkownikowi szukać i zapisywać stacje radiowe ręcznie lub automatycznie.

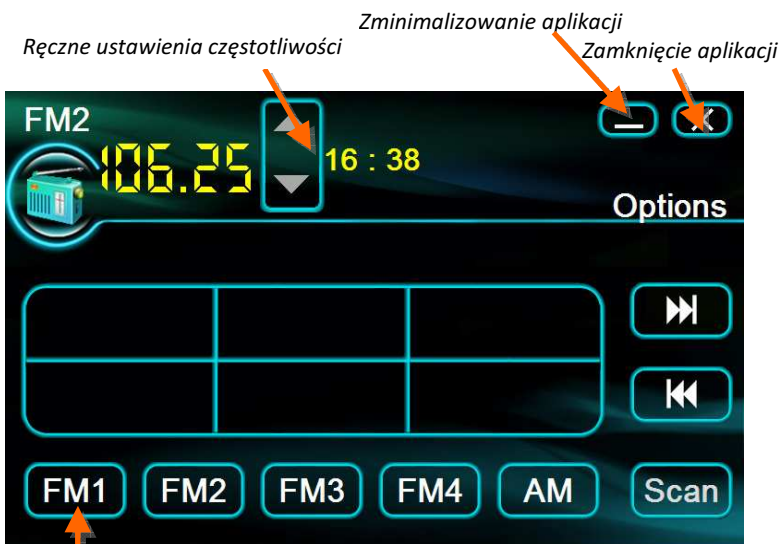

Czyszczenie

UWAGA: Funkcja wyczyści wszystkie zapamiętane stacje radiowe.



FM	ZAKRES
87.5MHz	CZĘSTOTLIWOŚĆ
RMF MAX	NAZWA STACJI



Poprzednia stacja



Następna stacja

Odbieranie połączeń

1. Podczas rozmowy przychodzącej dzwonek telefonu będzie słyszalny w głośnikach samochodowych a numer przychodzący wyświetli się na ekranie urządzenia. Kierowca może odebrać poprzez naciśnięcie wyświetlanego na panelu komunikatu [ANSWER] lub klawiszem słuchawki w menu.
2. Przy zakończeniu rozmowy należy nacisnąć klawisz słuchawki.
3. Jeśli chcemy wykonać prywatny telefon należy wówczas kliknąć [CHANNEL SWITCH] podczas dzwonienia telefonu a wtedy głos będzie słyszalny wyłącznie przez słuchawkę telefonu, nie przez głośniki samochodowe.

Odbieranie wizytówek

Jeśli Twój telefon obsługuje transmisję wizytówek możliwy jest wówczas odbiór wizytówek za pośrednictwem urządzenia. Jeżeli telefon jest połączony z urządzeniem przejdź do funkcji wizytówek poprzez [MENU] – [BLUETOOTH] – RECEIVER NAME CARD]. Do zainicjowania transmisji wizytówki naciśnij [RECEIVE NAME CARD] a telefon rozłączy się z urządzeniem i w tym samym czasie program pozwoli Ci zaznaczyć wizytówkę z listy w Twoim telefonie.

UWAGA: Jednak należy przy tym pamiętać iż różne modele telefonów mają różne opcje wyboru i transmisji wizytówek.

ODTWARZANIE PLIKÓW

Kliknij ikonę [FILES] aby uruchomić odtwarzacz plików lub wybierz plik audio w głównym menu odtwarzania plików.



Po zaznaczeniu pliku kliknij [ACTION] aby wyświetlić menu

Lokalizacja pliku



Usuń wybrane pliki

Kopiuje pliki w wybrane miejsca (np. SD)

Odtwarzaj/otwórz wybrane pliki

BLUETOOTH

Kliknij ikonę [BLUETOOTH] aby uruchomić tryb Bluetooth. Następnie naciśnij guzik [PAIR] aby sparować telefon komórkowy z urządzeniem lub też kliknij w [MENU] aby wyświetlić więcej opcji.

Kliknij ikonę [BLUETOOTH] aby uruchomić tryb Bluetooth.



Odbieranie
połączenia

Następna/poprzednia
strona

Zakończenie połączenia

0/Klawisz spacji

Klawisz wejścia

Z funkcją Bluetooth może być związany jakikolwiek telefon komórkowy obsługujący funkcję bluetooth. Funkcja zapewnia swobodne korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu.

Parowanie telefonu komórkowego z urządzeniem

1. Kliknij ikonę [PAIR] w trybie menu Bluetooth lub kliknij [MENU] – [BLUETOOTH] – [PAIR] aby umieścić urządzenie pasujące do stacji w trybie gotowości.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie i rozpocznij szukanie urządzenia.
3. Kiedy urządzenie zostanie odnalezione przez telefon wybierz odpowiednią nazwę urządzenia aby sparować z telefonem.
4. Wpisz hasło {1,2,3,4} kiedy pojawi się zapytanie aby połączyć.
5. Telefon powinien być już właściwie sparowany z urządzeniem.
6. Jeśli już raz telefon zostanie właściwie sparowany z urządzeniem wówczas telefon będzie łączył się z urządzeniem automatycznie bez konieczności ponownego parowania.

Jeśli chcesz rozłączyć telefon z urządzeniem i usunąć go z systemu wówczas należy wejść w [MENU] – [BLUETOOTH] – [DEVICE LIST]. Następnie należy zaznaczyć urządzenie/telefon i kliknąć [DISCONNECT]. Telefon zostanie zupełnie odłączony od urządzenia.

Wybieranie połączeń

1. Wybierz numer telefonu pod który chcesz zadzwonić z poziomu klawiatury a następnie naciśnij guzik [DIAL] aby wybrać numer.
2. Aby zakończyć rozmowę naciśnij klawisz słuchawki.

Modulacja częstotliwości fal



→ długo przytrzymaj guziki modulacja częstotliwości dla FM jest 0.1MHz modulacja częstotliwości dla AM jest 10KHz

→ przytrzymaj guziki modulacja częstotliwości dla FM jest 0.1MHz modulacja częstotliwości dla AM jest 10KHz

Skanowanie automatyczne

W trybie radia kliknij ikonę  w celu uruchomienia automatycznego wyszukiwania stacji.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę  przez kilka sekund w celu uruchomienia automatycznego wyszukiwania i zapisywania wyszukanych stacji.

Kliknij funkcję [OPTIONS] w celu wyświetlenia poniższych opcji:

- zmiana nazwy stacji,
- usunięcie stacji,
- usunięcie wszystkich zapisanych stacji,
- ustawienia.



Kliknij [RENAME STATION] w celu nazwania stacji a następnie potwierdź [OK] aby zapisać.



Wyświetla panel wejściowy

Nazwa częstotliwości np. FM108.00Mhz

Możesz zmienić obecną nazwę stacji poprzez naciśnięcie ikony [RENAME].

Kliknij ikonę [DELETE STATION] jeśli chcesz usunąć stację bądź [DELETE ALL STATIONS] jeśli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane stacje.


Standardowe radia




Local	FM	AM
U.S.	88.1~107.9MHz (Step:200KHz)	530~1710KHz (Step:10KHz)
Asia	87.5~108.0MHz (Step:100KHz)	531~1620KHz (Step:9KHz)
Europe	87.5~108.0MHz (Step:50KHz)	531~1620KHz (Step:9KHz)

ODTWARZACZ AUDIO

Kliknij [MUSIC]
aby wejść w tryb
odtworzenia.
Kliknij podwójnie
plik audio i
wybierz
odtworzenie
[PLAY].

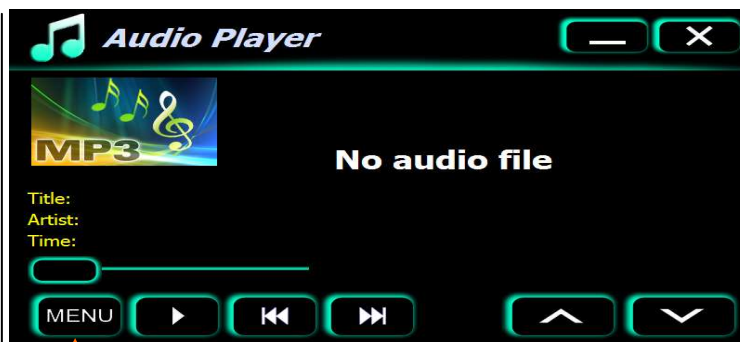

Kliknij [MENU] aby otworzyć
szczegółowe menu po prawej

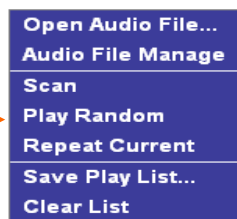

Open Audio File – wybrać żądany plik audio z płyty, USB lub karty SD w przeglądarce plików

Scan – odtwarzanie przez 8 sekund każdego z utworów. Kiedy skanowanie zakończy się system rozpocznie odtwarzanie każdego z utworów poczynając od pierwszego na liście.

Play Random – losowe odtwarzanie utworów

Repeat Current – powtórzenie obecnie odtwarzanego utworu

Support Audio Format – MP3/WMA/WAV

Guziki do regulacji



Play/Pause –
odtworzyć/zatrzymaj obecnie
odtworzony utwór



Poprzedni utwór



Następny utwór



Poprzednia strona



Następna strona

Informację o obecnie odtworzanym utworze

Okładki



Informacje o utworze

Title: My Heart Will Go On
Artist: Celine Dion
Time: 01:12 / 05:10

UWAGA: Kliknij w nazwę utworu aby odtworzyć.




Kliknij w nazwę utworu aby odtworzyć.

ODTWARZACZ iPOD

Kliknij ikonę [iPod]
w menu głównym
urządzenia aby
uruchomić
program iPod.

Przed uruchomieniem programu upewnij się, że urządzenie jest podłączone do systemu. Po uruchomieniu programu na ekranie urządzenia wyświetlone zostanie menu główne programu:

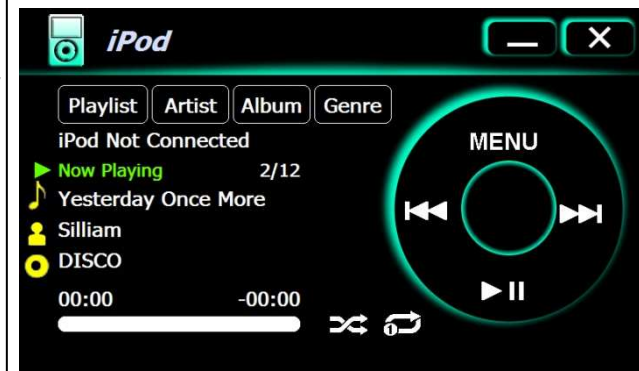

Wyświetlane są informacje z listy odtwarzania, wykonawców, albumów, gatunków muzycznych, utworów, czasu trwania itp.. Możesz w tym czasie kliknąć [PAUSE/PLAY/PREVIOUS/NEXT] czyli PAUZE/PLAY/POPZNI/NASTĘPNY aby dostosować odtwarzanie wg własnych potrzeb.