

nvox

MODEL: T122

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONITOR LCD 12" CALI AV VGA HDMI 12V
230V



SISVEL RoHS LSCD CE


WSTĘP

Nabywca urządzenia zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

Pilot zdalnego sterowania

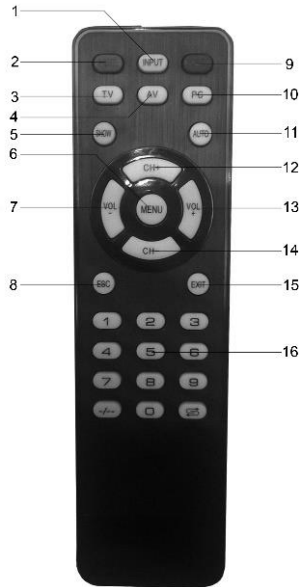


1. INPUT	2. MUTE	3. TV	4. AV
5. SHOW	6. MENU	7. VOL -	8. ESC
9. POWER	10. PC	11. AUTO	12. CH+
13. VOL +	14. CH -	15. EXIT	16. Klawisze numeryczne

Uwagi dotyczące użytkowania pilota


- nie dotykać diody podczerwieni
- wyjmuj baterię gdy pilot nie jest długo używany
- żywotność baterii to około rok czasu, po tym czasie należy wymienić baterię na nową

Panel przedni

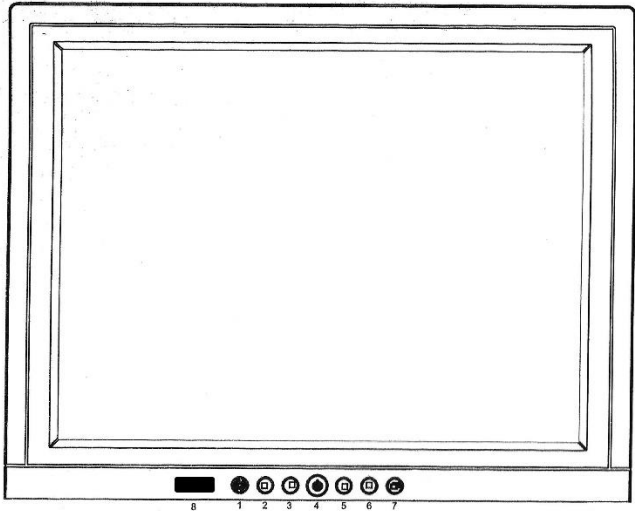

1. Power – włącz/wyłącz	2. MENU ekranowe	3. Volume / Głośność -
4. Volume / Głośność +	5. Strzałka w dół	6. Strzałka w górę
7. MODE – zmiana trybu	8. Dioda IR	

Panel złączy urządzenia

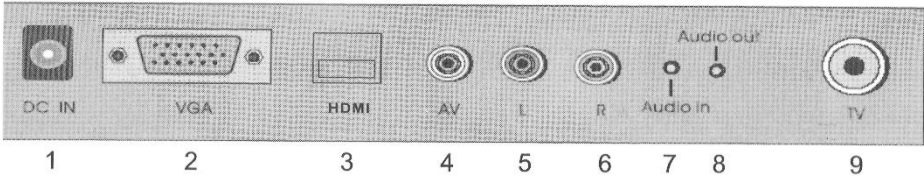

1. DC IN złącze zasilania	2. Złącze VGA	3. Złącze HDMI
4. Złącze AV – wideo	5. Złącze AV – audio lewe	6. Złącze AV – audio prawe
7. Złącze Audio in - wejście	8. Złącze Audio out - wyjście	9. Złącze anteny TV

Wybór źródła sygnału

Za pomocą przycisku MODE wyświetlamy menu ekranowe, na którym za pomocą strzałek w górę oraz w dół wybieramy żądany tryb działania urządzenia. Do wyboru mamy TV/AV/VGA/HDMI. Strzałkami w górę oraz w dół wybieramy żądany tryb pracy a przyciskiem + akceptujemy wybór. Urządzenie przełączy się na wybrany tryb pracy.

Nawigowanie po MENU:

Uniwersalny schemat poruszania się po MENU głównym:

1. Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu ekranowe.
2. Przyciskami + oraz - nawigujemy po menu głównym.
3. Strzałkami w górę i w dół wchodzimy w ustawienia wybranego elementu menu głównego.
4. Przyciskami + oraz - zmieniamy wartości wybranego ustawienia.
5. Przyciskiem MENU wracamy do poprzedniego menu.
6. Ponowne naciśnięcie MENU spowoduje wyjście z MENU ekranowego urządzenia.

MENU GŁÓWNE

PICTURE - Obraz

-Picture Mode - Tryb obrazu: Standardowy/Optymalny/Żywy/Łagodny/Użytkownika. Po wybraniu trybu użytkownika możemy samodzielnie dobrać parametry jasności, kontrastu, ostrości, koloru oraz odcienia. W każdym innym trybie urządzenie dobiera wymienione wartości samoczynnie.

- CONTRAST – ustawienie kontrastu obrazu
- BRIGHTNES – ustawienie jasności obrazu
- COLOR – ustawienie wysycenia kolorem obrazu
- SHARPNESS – ustawienie ostrości obrazu
- COLOR TEMP. – ustawienie temperatury barw obrazu: normalny/ciepły/zimny
- NOISE REDUCTION (tylko tryb TV) – redukcja szumów włącz/wyłącz

SOUND - Dźwięk

-Tryb dźwięku: Standard / Movie-Film / Music-Muzyka / Personal-Użytkownika. Po wybraniu trybu użytkownika możemy samodzielnie dobrać parametry basu, tonów wysokich oraz equalizera. W każdym innym trybie urządzenie dobiera wymienione wartości samoczynnie.

-Balans:ysterowanie dźwiękiem w stronę lewego/prawego głośnika lub ustawienie obu głośników naraz.

- AVL: automatyczne regulacja głośności włącz/wyłącz

SETTING – Ustawienia

- LANGUAGE – język menu ekranowego
- OSD TIMER – ustawienie czasu wyłączenia menu ekranowego: 5sek/10sek/15sek/20sek/30sek
- TRANSPEDANCE – ustawienie przejrzystości menu ekranowego
- OVER SCAN – skanowanie progresywne: włącz / wyłącz
- RESET – zresetowanie ustawień do fabrycznych

FUNCTION – funkcje



- SLEEP TIMER – ustawienie automatycznego wyłączenia się urządzenia: 15min/30min/45min/60min/75min/90min/105min/120min
- ASPECT – rozmiar ekranu: pełny lub zoom(zbliżenie)

- BLUE SCREEN – włączenie / wyłączenie niebieskiego tła gdy nie jest odbierany żaden sygnał
- DLC – nieobsługiwane

CHANNEL – kanały telewizyjne

- SOURCE – wybór źródła CATV (telewizja kablowa) / AIR (telewizja z anteny telewizyjnej)
- AUTO SEARCH – automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie kanałów telewizyjnych

Montaż urządzenia na dołączonej do zestawu stopie

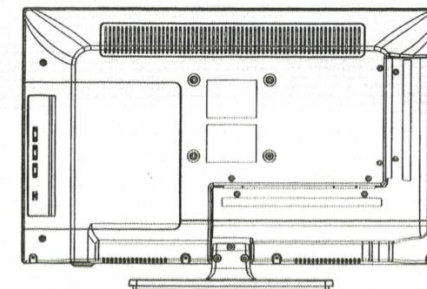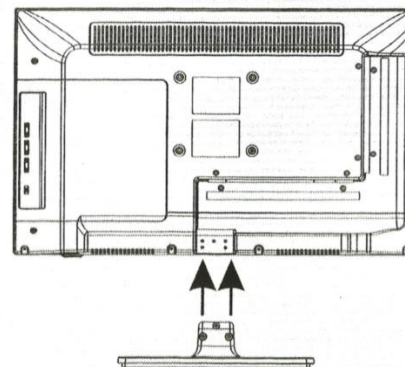

Stopę należy przyłożyć do obudowy monitora w wyznaczonym miejscu oraz przykręcić dołączonymi do zestawu wkrętami.

UWAGA

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.

2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Problem	Rozwiązanie
brak obrazu i dźwięku	zasilanie jest odłączone, urządzenie jest wyłączone
brak obrazu	Dysk jest porysowany, przewód sygnałowy jest odłączony
brak dźwięku	głośność ustawiona na minimum lub ustawienia dźwięku są niepoprawne
czarny ekran	nieprawidłowe ustawienie jasności i kontrastu, brak odpowiedniego napięcia zasilania
przerywane odtwarzanie	dysk jest porysowany
niepoprawne wyświetlanie kolorów	złe ustawienia obrazu, słaby sygnał

urządzenie nie działa	zasilanie jest odłączone, bezpiecznik jest odłączony/uszkodzony
brak obrazu po włożeniu płyty do napędu	dysk jest porysowany, format dysku jest nieprawidłowy
przerywanie dźwięku podczas jazdy na nierównym terenie	dysk jest brudny lub poważnie uszkodzony
przerywanie dźwięku nawet podczas jazdy po równym terenie	dysk jest brudny lub porysowany

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Specyfikacja techniczna:

- ekran LCD 12" cali, TFT w formacie 4:3 (Active Matrix System)
- jasność 300:1, kontrast 350:1
- rozdzielczość: 800x600 pikseli
- obsługuje rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli
- kąty widzenia matrycy do 150st
- funkcjonalne proste MENU
- wejście PC-Audio
- wyjście na słuchawki
- wejście VGA (D-Sub)
- wejście HDMI
- wejście chinch video
- wejście chinch audio L/R
- pobór mocy < 20W
- zasilanie: DC 12V / AC 110-230V
- waga: ok. 1,5kg
- kolor: czarny
- wymiary: szer. 298mm x wys.290mm (235mm) x gr. 48mm

Zestaw zawiera:

1. Urządzenie
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Instrukcja w języku polskim
4. Zasilacz sieciowy
5. Stopa montażowa

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE.