

nvox

MODEL: DV400

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY ODTWARZACZ DVD DIVX
3/4DIN USB SD 12V 24V



SISVEL RoHS LSCD C E

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.

Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.

Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko itp.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.

Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.

Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

Instalacja:

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.

2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.

3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!

WAŻNE:

Przed instalacją urządzenie w samochodzie usuń 2 śruby zabezpieczające mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD. Znajdują się one na górnej obudowie urządzenia. Nie usunięcie ww. śrub uszkodzi mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD co nie jest objęte gwarancją.

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko dedykowanych akcesoriów.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda zasilania.

Podczas użytkowania:


- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych

- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią

Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1.Power – włącz/wyłącz urządzenie
2. FM-zmiana czę. trans. FM
3. Setup-ustawienia
4. <<-poprzedni rozdział/plik
5. Subtitle-zmiana napisów
6. <-w lewo
7. MENU
8.<<-przewijanie w tył
9.Language-zmiana języka
10.L/R-zmiana kanału audio
11.Slow-spowolnienie odt.
12.Repeat-powtarzanie pliku
13.Przyciski numeryczne
14.10+
15.Eject-wysuń płytę
16.OSD-menu ekranowe

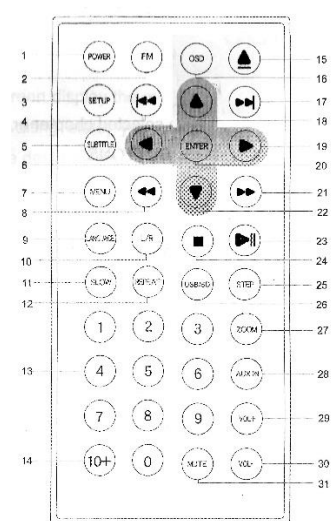


17.>>-następny rozdział/plik
18.^- w górę
19.>-w prawo
20.ENTER-potwierdzenie
21.>>-przewijanie w przód
22.v-w dół
23.> -PLAY/PAUSE
24.STOP
25.STEP-pojedyncze odt.
26.USB/SD-zmiana wejścia
27.ZOOM-powiększenie obr.
28.AUX IN-wejście AUDIO
29.VOL+-zwiększenie głoś.
30.VOL- - zmniejszenie głoś.
31. MUTE- wyciszenie urz.

Panel przedni urządzenia

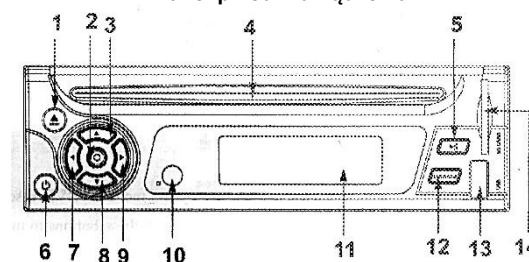


1.Eject – wysunięcie płyty	2.Enter	3.w górę/VOL+ -zwiększ gł.
4. Wejście na płyty CD	5. PLAY/PAUSE	6. Power On/Off
7. W lewo / poprzedni	8. W dół/Vol- - zmniejsz gł.	9. W prawo / następny
10. czujnik IR	11. VFD wyświetlacz	12. USB/SD zmiana trybu
13. port USB	14. Port SD	

Wyświetlacz

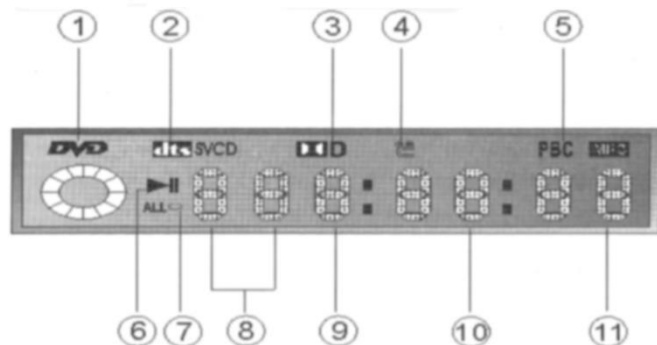

1.symbol dysku	2. symbol DTS	3. symbol Dolby
4. symbol nagrywania	5. symbol PBC włącz/wyłącz	6. symbol PLAY/PAUSE
7. Symbol powtarzania	8. numer rozdziału	9. godziny
10. minuty	11. sekundy	

Panel tylni

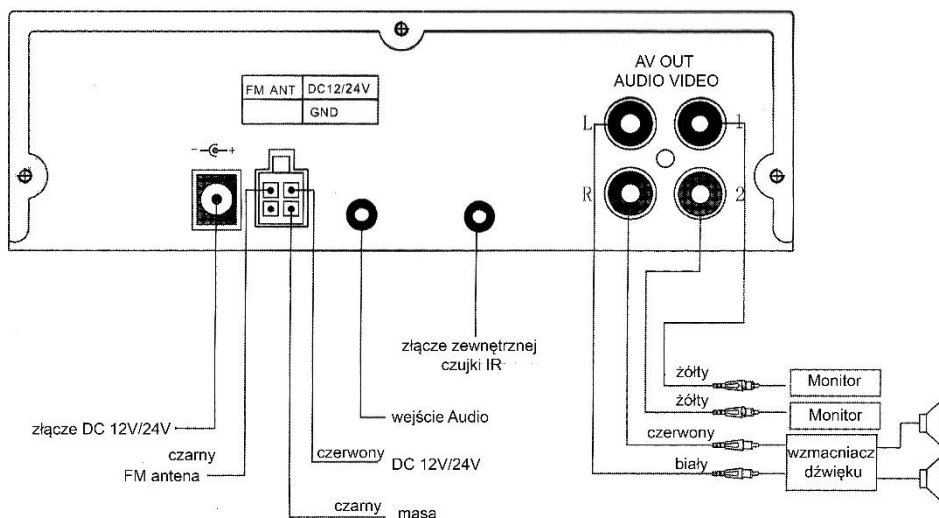

Podstawowa obsługa urządzenia

Naciśnij przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub panelu przednim urządzenia aby włączyć urządzenie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku POWER przez ok 2 sek. spowoduje wyłączenie urządzenia.

Włóż dysk do urządzenia a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli dysk jest wyposażony w menu ekranowe strzałkami nawigujemy po folderach/plikach i wybieramy interesujący nas plik.

Przewijanie

Przyciskami FWD/REV podczas normalnego odtwarzania spowoduje przyspieszenie odtwarzania w przód lub tył z prędkościami x2, x4, x6, x8.

Wybieranie plików

Przyciskami >> oraz << przeskakujemy do poprzedniego/następnego pliku. Niektóre dyski mają możliwość wybrania pliku bezpośrednio podając jego numer z przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.

Język napisów na płycie DVD

Aby zmienić napisy podczas odtwarzania płyty DVD należy nacisnąć przycisk SUBTITLE na pilocie zdalnego sterowania. Po naciśnięciu pojawi się menu ekranowe z którego będziemy mogli wybrać język napisów odtwarzanego filmu.

Język dialogów na płycie DVD

Aby zmienić język dialogów podczas odtwarzania płyt DVD należy nacisnąć przycisk LANGUAGE na pilocie zdalnego sterowania. Po naciśnięciu pojawi się menu ekranowe z którego będziemy mogli wybrać język dialogów odtwarzanego filmu.

OSD

Po naciśnięciu przycisku OSD na ekranie monitora zostaną wyświetlone informacje o pliku, tytuł, czas odtwarzania, pozostały czas itd.

Ustawienia systemowe

Aby wejść w ustawienia systemowe urządzenia należy nacisnąć przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania.

LANGUAGE – wybór języka

OSD language – język menu ekranowego

Subtitle – język napisów

Audio – język dialogów

DVD Menu – język menu płyty DVD

VIDEO – ustawienia wideo

Brightness – jasność obrazu

Contrast – kontrast obrazu

HUE – wybarwienie obrazu

Saturation – nasycenie obrazu

Sharpnes – ostrość obrazu

System setup – ustawienia systemowe

TV system – tryb pracy video urządzenia: NTSC/PAL/AUTO

Auto play – automatyczne odtwarzanie płyty po włączeniu urządzenia

TV type – ustawienie proporcji ekranu: 4:3PS / 4:3LB / 16:9

Password – ustawienie hasła do odtworzenia wybranej płyty DVD (domyślne hasło 8888)

Rating – określenie przedziału wiekowego dla danej płyty DVD

Default – przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

Rating – ustawienie kontroli rodzicielskiej płyty

Umożliwia zabezpieczenie odtwarzanej płyty przed niepowołanym odtworzeniem przez dzieci.

Odtworzenie można zabezpieczyć hasłem. Domyślnie funkcja jest nieaktywna. Aby włączyć możliwość zabezpieczenia wiekowego płyty należy wprowadzić za pierwszym razem hasło domyślne: 8888. Aby wpisać nowe hasło zawsze należy najpierw wpisać stare hasło a dopiero później podać nowe hasło.

USB/SD

Podłącz urządzenie USB lub włóż kartę SD do odpowiedniego slotu urządzenia. Przeglądanie zawartości wystartuje automatycznie. Pliki video MPEG-4, MP3/WMA oraz JPEG zostaną automatycznie wyszukane i będzie możliwość ich odtworzenia tak jak jest to w przypadku płyt DVD.

FM transmitter

Urządzenie jest wyposażone w transmitter FM (opcja) do bezprzewodowej transmisji dźwięku na głośniki samochodowe. Naciśnij przycisk FM na pilocie zdalnego sterowania aby zmienić częstotliwość pracy transmitera FM.

Problemy i rozwiązania

Najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania i ich rozwiązanie.

1. Brak zasilania – po sprawdzeniu podłączenia przewodów zasilających sprawdzić bezpiecznik i w razie konieczności wymienić.
2. Brak reakcji na naciśnięcie dowolnego przycisku – urządzenie mogło się zawiesić. Należy odłączyć oraz ponownie podłączyć zasilanie.
3. Ciemny obraz – urządzenie jest włączone gdy temperatura jest niska –należy poczekać aż ogrzeje się panel LCD urządzenia, jest to specyfika ekranów LCD, które gdy są zimne są ciemniejsze.
4. Pilot zdalnego sterowania nie działa – pilot jest kierowany w inną stronę niż okienko na panelu przednim urządzenia lub baterie pilota są rozładowane – należy skierować pilot w stronę okienka pilota na przednim panelu urządzenia i/lub wymienić baterie.
5. Brak dźwięku lub dźwięk ledwo słyszalny – ustawienie pokrętki głośności na minimum lub ustawienia balansu (prawo, lewo, przód, tył) niepoprawne – skorygować ustawienie głośności i/lub balansu.
6. Błędne odtwarzanie filmu – płyta DVD/CD jest porysowana lub brudna – wymienić płytę lub ją wyczyścić.
7. Brak napisów podczas filmu – dysk DVD nie posiada napisów – jeśli dysk DVD nie posiada napisów nie będą one odtwarzane

Jeśli powyższe wskazówki, rozwiązania problemów nie pomogą należy skontaktować się z serwisem.

Parametry techniczne:

- obsługuje formaty: DVD / DivX / CD / MP3 / MPEG4
- tryb odtwarzania video w formatach 4:3 / 16:9
- możliwość montowania w "zabudowie"
- małe wymiary (tylko 48mm wysokości)
- podzespoły SANYO
- zaawansowany system Anti Shock/ESP
- funkcjonalne proste MENU
- możliwość odtwarzania pojedynczego pliku, folderu lub całej zawartości zewnętrznej pamięci
- wejście USB / SD na przednim panelu
- video systemy PAL/NTSC
- wejście AUX
- wejście AV
- 2 x wyjście RCA video (chinch)
- 2 x wyjście RCA audio (chinch)
- kolor czarny
- podświetlenie przycisków: niebieskie
- pobór mocy: 10W
- waga: 1,2kg
- wymiary max. 3/4 dla standardu DIN (szer.160mm x dł.165mm x gr.48mm)