

nvox

MODEL: VR9917T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONITOR SAMOCHODOWY ZAGŁÓWKOWY
LED 9" HD z dotykowym ekranem DVD USB SD
IR FM GRY



HD
HIGH DEFINITION

DVD
VIDEO

HIGH SPEED
CERTIFIED **USB**

SD

IR

FM

GAMES

SISVEL RoHS LSCD CE

WSTĘP

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU



Ten symbol oznacza obecność w środku

urządzenia wysokiego napięcia, którego wielkość może stwarzać ryzyko porażenia ludzi prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację, zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji (serwisowania).

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZEŃ, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POŻAR LUB RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAĆ.

UWAGA

Instrukcja serwisowa przeznaczona jest tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, użytkownik nieposiadający odpowiednich kwalifikacji nie może wykonywać przy urządzeniu żadnych czynności, poza opisanymi w tej instrukcji obsługi.

UWAGA

Stojak przeznaczony jest do użytku tylko z tym odbiornikiem. Użycie z innym urządzeniem może zagrażać jego stabilności i grozić zranieniem ludzi.

OSTRZEŻENIE

-Nie narażać odbiornika na przenikanie do jego wnętrza cieczy i nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów).
-Jest to urządzenie klasy B, co oznacza, że może ono powodować zakłócenia radiowe w mieszkaniu. W takim przypadku, użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Dla ograniczenia ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

UWAGI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z wartościami granicznymi dla urządzeń klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te wartości graniczne są tak dobrane, aby zapewnić dobrą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku domowym, a także w otoczeniu handlowym, biurowym i przemysłowym. Urządzenie może generować, wykorzystywać i promieniować energię o częstotliwości radiowej i w razie podłączenia go niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że takie zakłócenia nie występują w jakiejś konkretnej instalacji. W przypadku, gdy to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić po jego wyłączeniu i włączeniu, zaleca się spróbować wyeliminować zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności:

-zmienić kierunek lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej,
-zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem,
-podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik,
-zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę, jako zgodne, grożą utratą przez użytkownika prawa do używania urządzeń łączności.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych wymaga stosowania uziemionych i ekranowanych przewodów

sygnałowych.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Używając odbiornika, należy zawsze zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń, zawsze pamiętaj o następujących środkach ostrożności podczas podłączania, używania lub konserwowania odbiornika TV.

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi i schowaj ją w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
- Nie używaj telewizora w pobliżu wody.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Podłącz odbiornik zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie ustawiaj go w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło (dotyczy też wzmacniaczy).
- Nie lekceważ zabezpieczenia w postaci spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada dwa płaskie wtyki, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki prądowe i bolec uziemiający. Szeroki wtyk lub bolec uziemiający służą do ochrony użytkownika. Jeśli wtyczka w dostarczonym urządzeniu nie pasuje do gniazdka, zwróć się do elektryka o wymianę gniazdka starszego typu.
- Zabezpiecz kabel zasilający w taki sposób, aby nie można było po nim chodzić, ani go przygnieść, zwłaszcza przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z telewizora.
- Używaj tylko dodatków i akcesoriów określonych przez producenta.
- Używaj tylko w połączeniu z wózkiem, stojakiem, statywem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z odbiornikiem. Przewożąc telewizor na wózek zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wywróceniem się wózka z telewizorem.
- Wyłączaj telewizor z gniazdka podczas burz z piorunami, lub gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- Całe serwisowanie zleć pracownikom serwisu. Serwisowanie jest wymagane w przypadku, gdy telewizor uległ uszkodzeniu, jakaś ciecz wlała się do jego wnętrza lub wpadł tam jakiś przedmiot, telewizor stał na deszczu lub w wilgotnym otoczeniu, nie działa normalnie lub został upuszczony.
- Czyść urządzenie tylko niestrzępiącą się szmatką.



1. Włącz/Wyłącz
2. Nadajnik IR
3. Odbiornik pilota
10. Zasilanie z gniazda zapalniczki

4. Napęd DVD
5. Wejście USB
6. Wejście SD

7. Wyjście słuchawkowe
8. Wejście Video
9. Multizłącze

Pad do gier



1. Przyciski kierunkowe
4. Start/Pause

2. Select

3. Return/Enter

5. Przyciski funkcyjne



DVD / AV
włącz / wyłącz

Klawiatura
numeryczna

Następny
Poprzedni
Ustawienia
Play / Pause
W lewo
Menu roota PCB
Głośność -
Głośność +
Tytuł / Title
Menu TFT
Zmiana kąta
Program

Tryb dźwięku
Mute


Idź do
Przewijanie w tył
Przewijanie w przód
W górę (menu)
STOP / Cofnij (menu)
ENTER
W prawo (menu)
W dół menu
Tryb USB / SD
Napisy
OSD (wyświetlanie
informacji na ekranie)
Powtarzanie
Przybliżenie / oddalenie

Uwagi dotyczące użytkowania pilota


- nie dotykać diody podczerwieni
- wyjmuj baterię gdy pilot nie jest długo używany
- żywotność baterii to około rok czasu, po tym czasie należy wymienić baterię na nową

Instalacja urządzenia


1. Odkręć śrubę zabezpieczającą. Wsuń wspornik urządzenia i zdejmuj metalowe uchwyty w kształcie litery U, następnie zdemontuj plastikowe ringi.

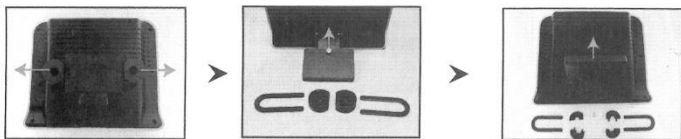


2. Wsuń fabryczny zagłówek, zmierz średnicę prętów zagłówka aby dopasować odpowiednie ringi do prętów zagłówka. Nałóż je na pręty zagłówka, następnie zamontuj uchwyty w kształcie litery U na ringach, ale nie wsuwaj ich do końca.

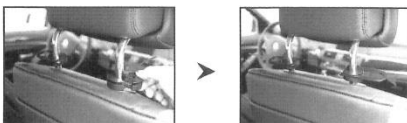

3. Umieść wspornik między prętami zagłówka, następnie wsuń w niego uchwyty w kształcie litery U i upewnij się że wspornik znajduje się dokładnie między prętami zagłówka.

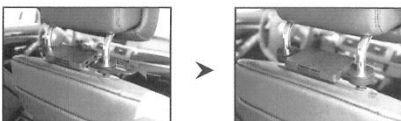

4. Przytrzymaj urządzenie i wsuń metalowy uchwyt spowrotem w wspornik. Następnie ustaw odpowiedni kąt pod jakim ma być urządzenie i dociśnij, aż urządzenie będzie dobrze dopasowane do uchwyty. Dokręć śrubę blokującą i wsuń zagłówek do pierwotnej pozycji.

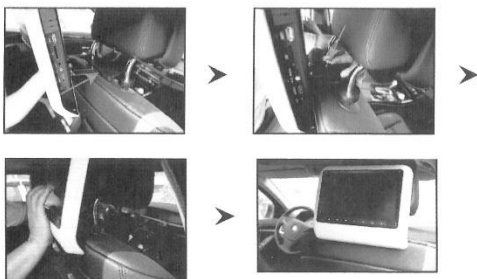

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel- osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Odtwarzanie DVD/DCD/CD/MP3

- po włożeniu płyty do odtwarzacza odtwarzanie rozpocznie się automatycznie,
- naciśnięcie przycisku STOP na ekranie lub pilocie zdalnego sterowania powoduje zatrzymanie odtwarzania,
- naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE na ekranie lub pilocie zdalnego sterowania powoduje wstrzymanie / wznowienie odtwarzania,
- naciśnięcie jednokrotne przycisku zasilania na panelu urządzenia powoduje automatycznie przełączenie do menu głównego urządzenia,

Ustawienia:

Naciśnij przycisk „SETUP” na ekranie urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania aby wejść do menu ustawień systemowych urządzenia.

Strzałkami na pilocie nawigujemy po menu lub korzystamy z ekranu dotykowego, Enterem na pilocie potwierdzamy wybór.

System – ustawienia systemowe

1. **Panel** – kalibracja ekranu dotykowego urządzenia
2. **Version** – aktualna wersja oprogramowania systemowego
3. **IR** – ustawienia nadajnika podczerwieni dla słuchawek bezprzewodowych – wyłączony / kanał A / kanał B
4. **FM** – ustawienia transmitera FM urządzenia, do wyboru częstotliwości fal radiowych na jakich urządzenie może nadawać dźwięk
5. **IMAGE** – ustawienia ekranu urządzenia – jasność / kontrast / saturacja

DISC - ustawienia

1. **OSD Lang.** – ustawienie języka informacji ekranowych
2. **Audio Lang.** – ustawienie języka ścieżki dźwiękowej (w trybie DVD)
3. **Subtitle Lang.** – ustawienie domyślnego języka napisów (jeśli dostępne)
4. **Password** – ustawienie hasła
5. **Rating** - ustawienie zabezpieczenia rodzicielskiego na poszczególnych odtwarzanych płytach DVD

Audio – ustawienia dźwięku

1. **EQ** – ustawienie equalizera dźwięku urządzenia – FLAT / Classic / Rock / Jazz / POP / User1 - własne
2. **Buzzer** – włączenie / wyłączenie dźwięku podczas dotyknięcia ekranu urządzenia

Speaker – ustawienia głośników

DownMIX - ustawienie dźwięku urządzenia na LT/RT, Stereo lub VirtualSurround
Subwoofer – włączenie / wyłączenie subwoofera

Digital – ustawienia cyfrowe

Op Mode – wyjście liniowe lub RF remod

Dual Mono – ustawienie wyjścia dźwięku – Dual Mono Stereo / Mono L / Mono R / Mono Mix

Odtwarzanie z portu USB / karty pamięci SD

- naciśnięcie przycisku SD będąc w trybie DVD powoduje rotacyjne przełączanie między trybami USB->SD->DVD->USB itd.
- naciśnięcie przycisku STOP będąc w trybie USB/SD powoduje przejście do trybu DVD

Tryb AV1 i AV2

- będąc w trybie AV1 i AV2 naciśnij Ekran lub przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania aby wejść do głównego menu tego trybu,
- menu zawiera ustawienia obrazu, dźwięku i funkcji

Ustawienia Obrazu:

1. **Brightness** – Jasność
2. **Contrast** – Kontrast
3. **Saturation** – Saturacja
4. **Hue** – jaskrawość

Ustawienie dźwięku

1. **Volume** – głośność
2. **IR** – wybór kanału IR
3. **FM** – wybór częstotliwości nadajnika FM

Ustawienia funkcyjne

1. **Language** – wybór języka menu urządzenia
2. **Reset** – powrót do ustawień fabrycznych

Po naciśnięciu przycisku „domku” na ekranie urządzenia automatycznie zostaniemy przełączeni do MENU głównego urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- matryca LED LCD 9 cali HI-Contrast
- jasność 300:1, kontrast 700:1
- rozdzielczość HD 800 x 480 px
- systemy: Auto/PAL/NTSC
- dwukanałowy transponder IR do współpracy z bezprzewodowymi słuchawkami NVOX
- transponder FM pozwalający emitować dźwięk za pośrednictwem radia samochodowego
- obsługiwane formaty plików:
- AUDIO - MP3, WMA
- VIDEO - MP4(czyli avi, Divx, XVID), DVD, VCD
- OBRAZY - JPEG
- metalowy regulowany uchwyt do montażu na zagłówku
- komplet 4 redukcji do prętów zagłówka: 9mm, 11mm, 13mm, 14mm
- regulowana odległość od zagłówka: od 45mm do 90mm
- regulacja na rozstaw prętów zagłówka: od 135mm do 175mm
- zasilanie: DC 12V z gniazda zapalniczki samochodowej lub możliwość podłączenia bezpośrednio pod instalację

- wyjście słuchawkowe
- wyjście RCA
- wejście RCA
- wejście AV
- pobór mocy < 12W
- wymiary max. szer. 250mm x wys. 210 mm x gr. 50mm
- waga: ok. 750 g
- kolor: brązowy, czarny, szary, beżowy

Problem	Rozwiązanie
brak obrazu i dźwięku	zasilanie jest odłączone, urządzenie jest wyłączone
brak obrazu	Dysk jest porysowany, przewód sygnałowy jest odłączony
brak dźwięku	głośność ustawiona na minimum lub ustawienia dźwięku są niepoprawne
czarny ekran	nieprawidłowe ustawienie jasności i kontrastu, brak odpowiedniego napięcia zasilania
przerywane odtwarzanie	dysk jest porysowany
niepoprawne wyświetlanie kolorów	złe ustawienia obrazu, słaby sygnał
urządzenie nie działa	zasilanie jest odłączone, bezpiecznik jest odłączony/uszkodzony
brak obrazu po włożeniu płyty do napędu	dysk jest porysowany, format dysku jest nieprawidłowy
przerywanie dźwięku podczas jazdy na nierównym terenie	dysk jest brudny lub poważnie uszkodzony
przerywanie dźwięku nawet podczas jazdy po równym terenie	dysk jest brudny lub porysowany

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gnieceń przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Zestaw zawiera:

1. Urządzenie
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Pad do gier
4. Płyta z gramami
5. Instrukcja w języku polskim
6. Zasilacz do gniazda zapalniczki DC 12V

- 7. Przewód z multizłączem
- 8. Zestaw plastikowych ringów instalacyjnych

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE.